


Aufmaß

Bei Montage auf dem Rahmenlichtes Maß und gewünschte Überstände angeben. Auf vorstehende Beschläge achten.


X = gewünschter Überstand

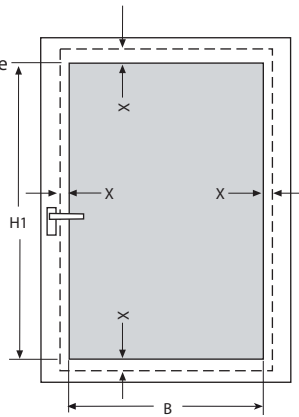

Montage auf dem Fensterrahmen / Fensterflügel.

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Maß **B** und **H** einschl. gewünschtem Überstand = Bestellmaß

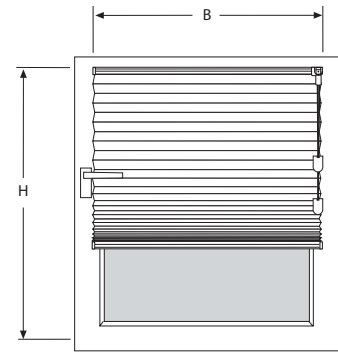

Montage in der Fensternische / unter den Sturz

Maß **B** und **H** abzüglich 5 mm = Bestellmaß


Hinweis:

Messen Sie an mehreren Punkten das Maß **B** (Breite) wegen evtl. Fenstermaßtoleranzen.

(**B** = Kleinst gemessene Breite)

Bitte berücksichtigen Sie beim Aufmessen hervorstehende Gegenstände wie Scharniere oder Fenstergriffe.


Bitte beachten Sie die Höhe des Lamellenpaketes, um das Öffnen von Fenstern und Türen auch bei hochgezogenem Falstore zu gewährleisten.

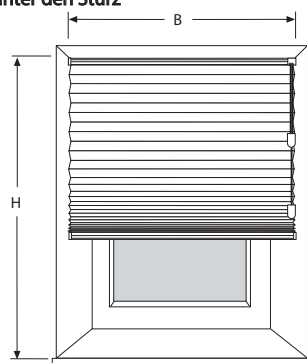

Montage in die Glasleiste

Das Falto läuft vor der Scheibe bzw. ist im Fensterrahmen integriert.

Messen Sie bitte bei schräger Glasleiste die sichtbare Scheibe, bei gerader Glasleiste ziehen Sie bitte von diesem Maß 0,5 cm ab.

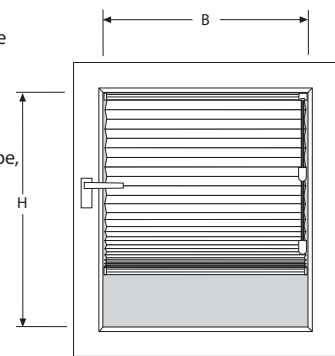


Montage vor der Fensternische

Maß **B** einschl. gewünschtem Überstand = Bestellmaß




Maß **H** Nischenhöhe zzgl. Pakethöhe = Bestellmaß

Bitte berücksichtigen Sie beim Aufmessen hervorstehende Gegenstände wie Scharniere oder Fenstergriffe.



Bitte beachten Sie die Höhe des Lamellenpaketes, um das Öffnen von Fenstern und Türen auch bei hochgezogenem Falstore zu gewährleisten.

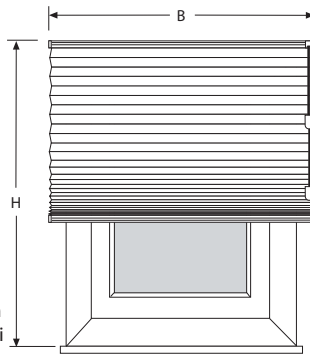


Schräger Falz



Gerader Falz



Bei mehreren Anlagen nebeneinander Lichtspalt (Stoff-Zwischenraum) ca. 4 mm

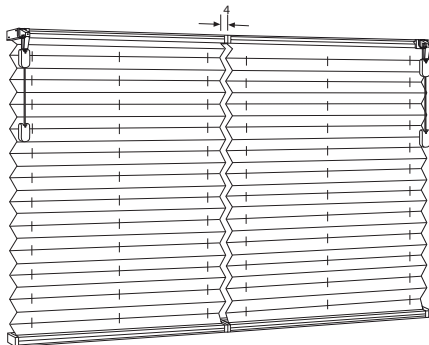

Montage auf dem Fensterrahmen mit Klemmträgern

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge.

Maß **B** und **H** einschl. gewünschtem Überstand = Bestellmaß

Bei Montage mit Klemmträgern in der Höhe (**H**) abziehen:
bei Modell VS: abzgl. 20 mm
bei Modell F: abzgl. 10 mm

BITTE BEACHTEN SIE:

Um eine Montage mit Klemmträgern zu wählen, muss der Mindestabstand zwischen der Oberkante Ihres Fensters und dem Sturz mindestens 1,5 cm betragen. Bei Systemen mit Seitenführung (Pendelsicherung) berücksichtigen Sie bitte das gleiche Maß für die Unterkante Ihres Fensters und der Fensterbank.

