Inhaltsverzeichnis

Altbau

Aluminiumfensterbank

Höhe des Fensters ermitteln — Seite 2

Höhe des Fensterbankanschlussprofils ermitteln — Seite 2

Steinfensterbank

Höhe des Fensters ermitteln — Seite 3

Höhe des Fensterbankanschlussprofils ermitteln — Seite 3

Breite

Innenanschlag — Seite 4

Außenanschlag — Seite 5

Neubau

Ermittlung der Höhe — Seite 6

Ermittlung der Breite — Seite 7

Rahmenverbreiterung

Warum eine Rahmenverbreiterung? — Seite 8

Rollo Rieper
Hans-Bredow-Straße 64
28307 Bremen
Tel.: 0421 - 790 320 0
Fax: 0421 - 790 320 15

Aufmaßhilfe
Altbau

Aluminiumfensterbank

Höhe des Fensters ermitteln

Öffnen Sie das Fenster und messen Sie von der Innenfensterbank zum Innensturz. Kontrollieren Sie das Maß links und rechts und nehmen Sie den kürzeren Wert.

Ziehen Sie davon 10mm Montageluft ab.

Dieser Wert ist Ihr Bestellmaß.

Höhe des Fensterbankanschlussprofils ermitteln

Messen Sie diagonal vom Innensturz bis zur äußeren Fensterbank.

Ziehen Sie nun Ihr Bestellmaß von der Diagonalen ab.

Dieser Wert ist die Höhe des Fensterbankanschlusspro-fils.

Kurz und knapp

Höhe des Fensters:
Ihr ermittelter Wert - 10mm = Ihr Bestellmaß

Höhe des Fensterbankanschlussprofils:
Ihre Diagonale - Ihr Bestellmaß = Höhe des Fensterbankanschlussprofils

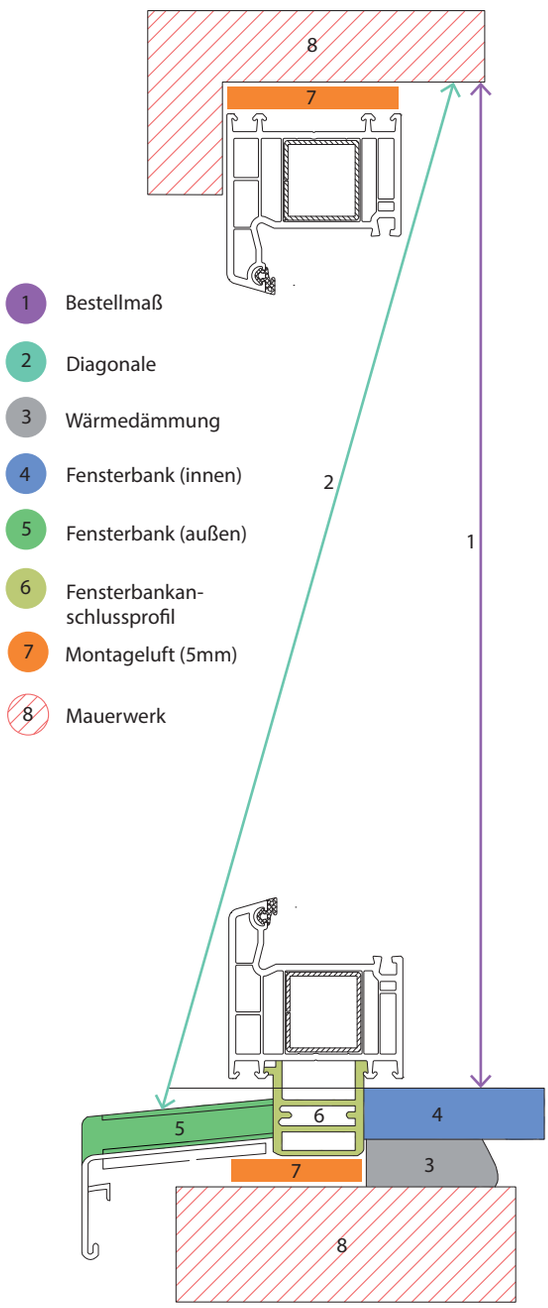

Rollo Rieper
Hans-Bredow-Straße 64
28307 Bremen
Tel.: 0421 - 790 320 0
Fax: 0421 - 790 320 15

Aufmaßhilfe
Altbau

Steinfensterbank

Höhe des Fensters ermitteln

Öffnen Sie das Fenster und messen Sie von der Innenfensterbank zum Innensturz. Kontrollieren Sie das Maß links und rechts und nehmen Sie den kürzeren Wert.

Ziehen Sie davon 10mm Montageluft ab.

Dieser Wert ist Ihr Bestellmaß.

Höhe des Fensterbankanschlussprofils ermitteln

Messen Sie diagonal vom Innensturz bis zur äußeren Fensterbank.

Ziehen Sie nun Ihr Bestellmaß von der Diagonalen ab.

Dieser Wert ist die Höhe des Fensterbankanschlusspro-fils.

Kurz und knapp

Höhe des Fensters:
Ihr ermittelter Wert - 10mm = Ihr Bestellmaß

Höhe des Fensterbankanschlussprofils:
Ihre Diagonale - Ihr Bestellmaß = Höhe des Fensterbankanschlussprofils

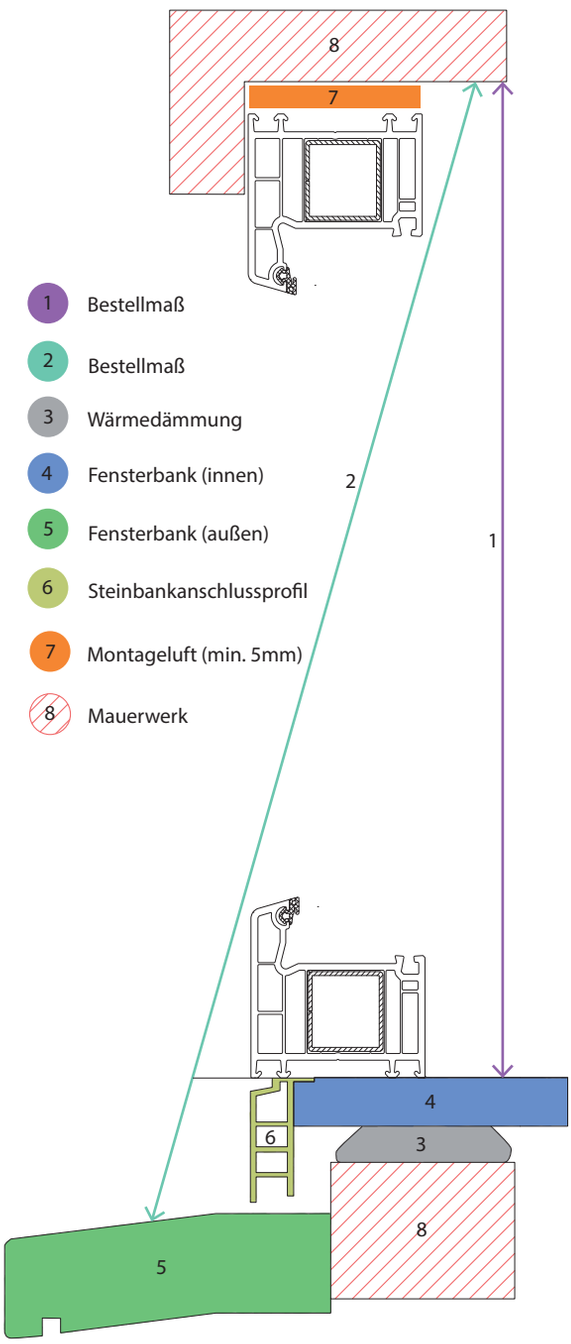

Rollo Rieper
Hans-Bredow-Straße 64
28307 Bremen
Tel.: 0421 - 790 320 0
Fax: 0421 - 790 320 15

Aufmaßhilfe
Altbau

Ermittlung der Breite

Innenanschlag
Bei dem Innenanschlag ist das Mauerwerk innen breiter als außen.

Ermitteln Sie die Innenbreite indem Sie von innen links nach rechts messen.
Ziehen Sie danach 20mm von Ihrem gemessenen Wert ab.

Dieser Wert ist Ihr Bestellmaß in der Breite.

Kurz und knapp
Ihre Innenbreite - 20mm = Ihr Bestellmaß

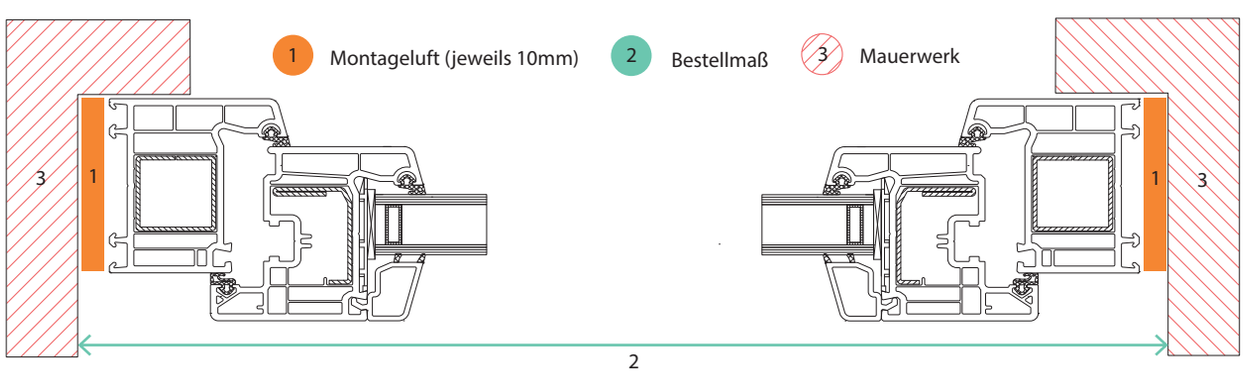

Rollo Rieper
Hans-Bredow-Straße 64
28307 Bremen
Tel.: 0421 - 790 320 0
Fax: 0421 - 790 320 15

Aufmaßhilfe
Altbau

Ermittlung der Breite

Außenanschlag

Bei dem Außenanschlag ist das Mauerwerk außen breiter als innen.
Ermitteln Sie die Außenbreite indem Sie von links nach rechts messen.
Ziehen Sie danach 20mm von Ihrem gemessenen Wert ab.

Dieser Wert ist Ihr Bestellmaß in der Breite.

Kurz und knapp

Ihre Außenbreite - 20mm = Ihr Bestellmaß

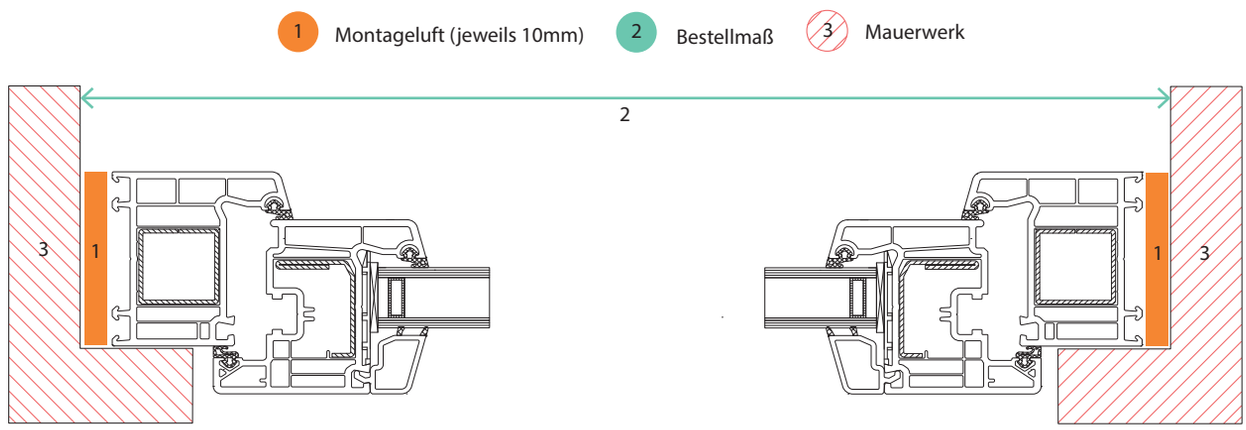

Rollo Rieper
Hans-Bredow-Straße 64
28307 Bremen
Tel.: 0421 - 790 320 0
Fax: 0421 - 790 320 15

Aufmaßhilfe
Neubau

Ermittlung der Höhe

Höhe berechnen

Ermitteln Sie Ihre lichte Mauerhöhe indem Sie von innen nach oben messen.
Beachten Sie die jeweils 15mm Montageluft und ziehen Sie somit 30mm von Ihrem gemessenen Wert ab.

Dieser Wert ist Ihr Bestellmaß.

Kurz und knapp

Ihre lichte Mauerhöhe - 30mm = Ihr Bestellmaß

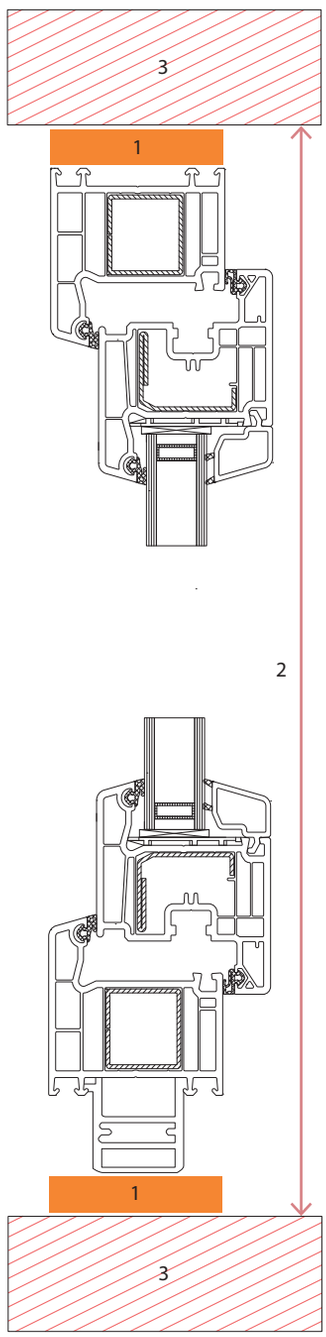

1 Montageluft (15mm)

2 lichte Mauerhöhe

3 Mauerwerk

Rollo Rieper
Hans-Bredow-Straße 64
28307 Bremen
Tel.: 0421 - 790 320 0
Fax: 0421 - 790 320 15

Aufmaßhilfe
Neubau

Ermittlung der Breite

Breite berechnen

Ermitteln Sie Ihre lichte Mauerbreite indem Sie von links nach rechts messen.
Beachten Sie die jeweils 15mm Montageluft und ziehen Sie somit 30mm von Ihrem gemessenen Wert ab.

Dieser Wert ist Ihr Bestellmaß.

Kurz und knapp

Ihre lichte Mauerbreite - 30mm = Ihr Bestellmaß

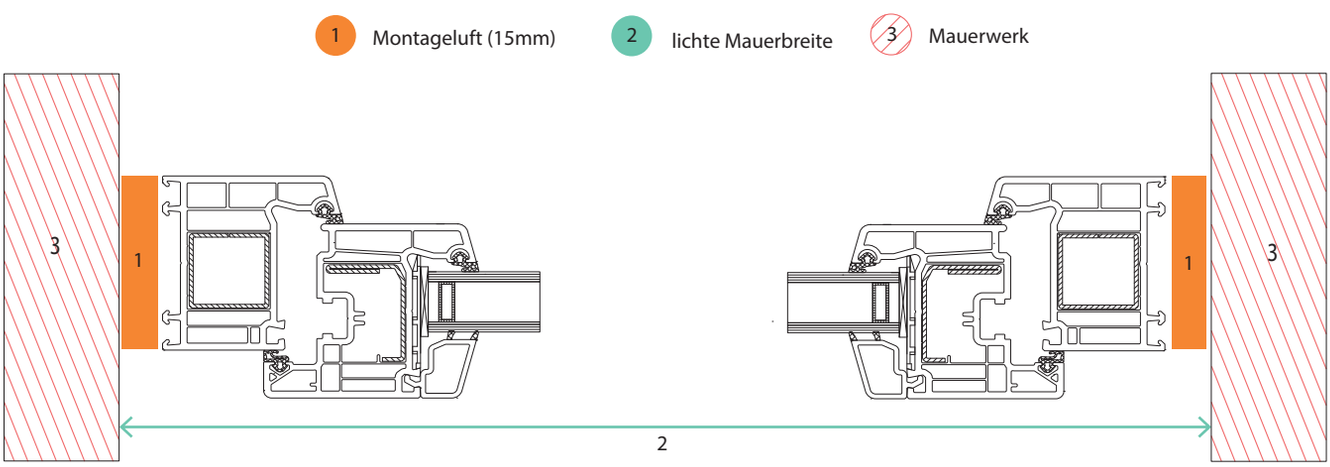

Rollo Rieper
Hans-Bredow-Straße 64
28307 Bremen
Tel.: 0421 - 790 320 0
Fax: 0421 - 790 320 15

Aufmaßhilfe
Rahmenverbreiterung

Rahmenverbreiterung

Warum eine Rahmenverbreiterung?

Der Fensterrahmen verschwindet im Mauerwerk, wenn die Breite von außen mehr als 100mm kürzer ist als die Breite von innen.
Um das zu verhindern wird eine Rahmenverbreiterung benötigt.

ohne Rahmenverbreiterung

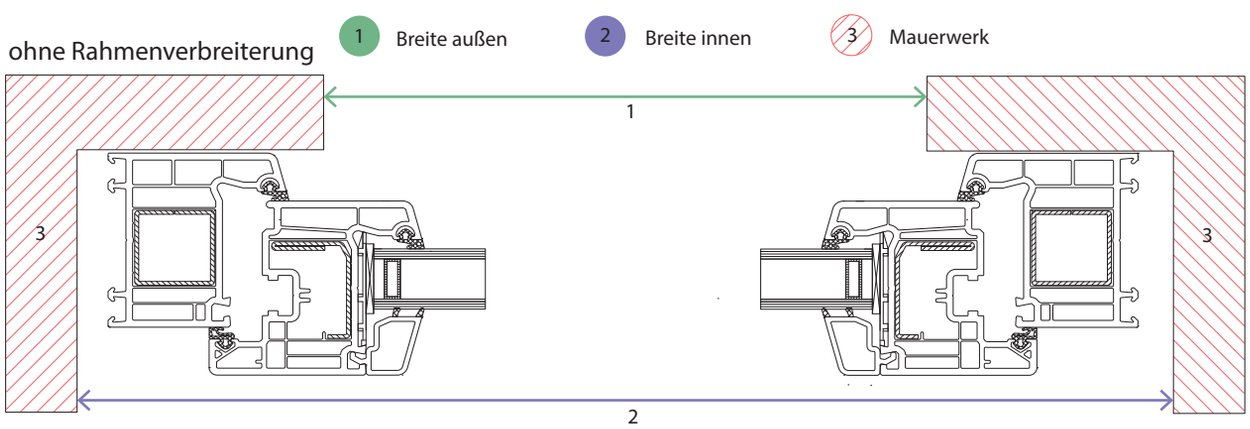

mit Rahmenverbreiterung

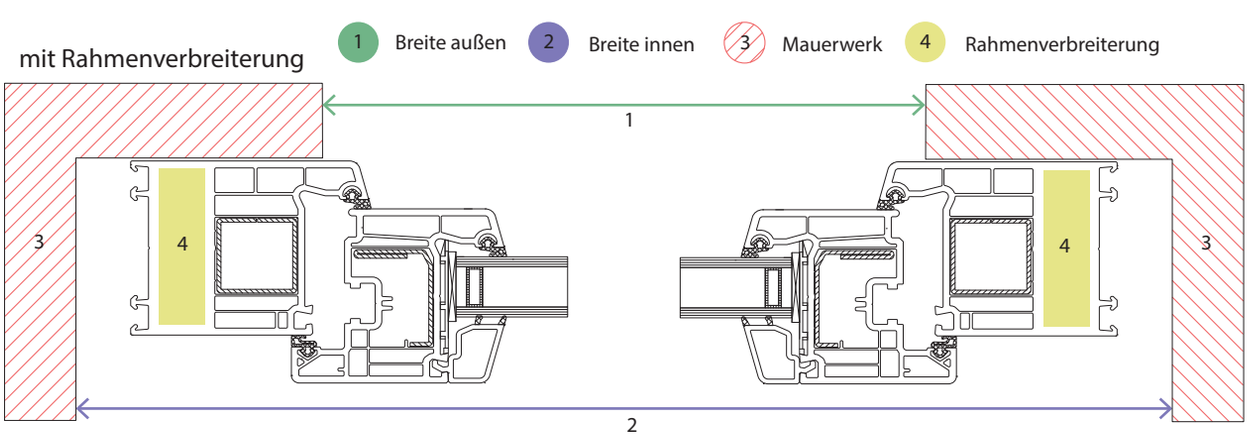

Rollo Rieper
Hans-Bredow-Straße 64
28307 Bremen
Tel.: 0421 - 790 320 0
Fax: 0421 - 790 320 15