


## MONTAGE- ANLEITUNG

### WICHTIGE HINWEISE


- ▶ Sollte wider Erwarten das Rollo schief auflaufen, kleben Sie (bei ausgezogenem Rollo) auf die Seite der Rollwelle, die nicht genügend aufrollt, einen Klebestreifen (ca. 2 x 3 cm).
- ▶ Sollte nach dem Einhängen des Rollos die Feder nicht reagieren, spannen Sie die Feder nach.
- ▶ Zur Reinigung genügt ein feuchtes Tuch. Anschließend leicht trockenreiben. Niemals das Rollo feucht aufrollen!
- ▶ Die Rollfeder bedarf keiner Wartung.
- ▶ Niemals den Federmechanismus ölen!

# SPRING-ROLLOS

- ▶ Bevor Sie mit der Montage des Rollos beginnen, prüfen Sie bitte den Inhalt des Zubehörbeutels. Er muß enthalten:



1 Paar Rolloträger



4 Schrauben und  
4 Dübel



Zugschnur mit  
Kappe und  
2 Befestigungs-  
schrauben


- ▶ Für die Montage benötigen Sie eine Bohrmaschine, einen Kreuzschlitzschraubendreher und einen Hammer.

- ▶ Überlegen Sie sich zuerst, ob Sie das Rollo an der Decke bzw. in der Fensterleiste oder an der Wand bzw. am Fensterrahmen befestigen möchten.


### ▶ Montage der Rolloträger

Befestigen Sie die beiden Rolloträger mit jeweils zwei Schrauben. Beachten Sie, daß die Halterung mit Schlitz auf der linken Seite montiert wird. Der Abstand muß entsprechend der Breite des Rollos gewählt werden.

Die Rolloträger sollen in gleichem Abstand zu einer Bezugskante (z. B. dem Fenster) montiert werden. Mit den Langlöchern können Sie noch etwas ausgleichen.

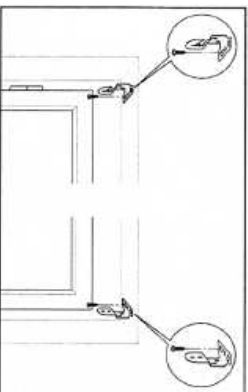


Befestigung an der Decke oder in der Fensterleiste

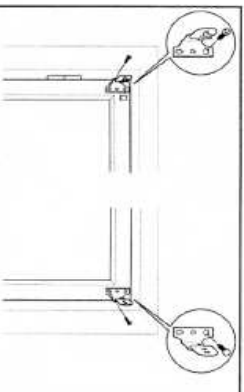


Befestigung am Rahmen oder an der Wand

- ▶ Befestigung der Zugschnur am Rollo  
Schrauben Sie die Platte der Zugschnur in der Mitte des unteren Stabes fest.

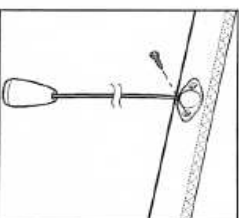


### ▶ Einhängen des Rollos

Stecken Sie zuerst den runden Stift auf der rechten Seite des Rollos in die Halterung – bei Wandmontage in die hintere Bohrung. Führen Sie dann den rechteckigen Stift auf der linken Seite von oben bzw. von vorn in den Schlitz der linken Halterung.

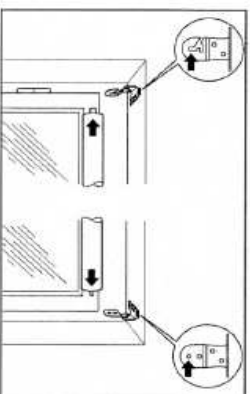

Befestigung an der Decke oder in der Fensterleiste

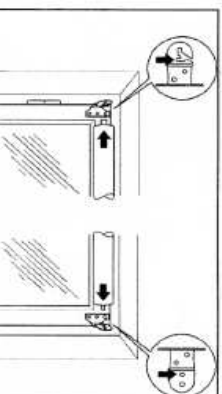

Befestigung am Rahmen oder an der Wand

- ▶ Abrollen und Aufrollen des Rollos  
Um das Rollo abzurollen, ziehen Sie vorsichtig die Zugschnur nach unten. Rollen Sie das Rollo nicht vollständig ab, da sich sonst die Befestigung lösen kann! Um das Rollo wieder aufzurollen, müssen Sie es erst wieder ein Stück nach unten ziehen, dann rollt es sich automatisch auf. Lassen Sie das Rollo nicht nach oben schnellen.

### ▶ Einstellen der Federspannung

Die Federspannung des Rollos ist bei der Auslieferung richtig eingestellt. Sollte sie sich beim Transport oder der Montage gelöst haben, kann sie folgendermaßen nachgespannt werden:

Ziehen Sie das aufgehängte Rollo ca. 150 cm nach unten und nehmen Sie es aus dem Rolloträger heraus. Wickeln Sie dann das Rollo von Hand auf, und hängen Sie es wieder in den Rolloträger. Prüfen Sie, ob das Rollo leicht nach oben läuft. Sollte die Spannung zu stark sein, nehmen Sie das Rollo wieder aus dem Rolloträger heraus, rollen Sie es ein wenig ab und prüfen Sie erneut die Spannung.

Lesen Sie bitte auch den Abschnitt  
» Wichtige Hinweise«