



ecoline®



INSTALLATION MANUAL

1-channel bi-directional transmitter
1-kanaals bi-directionele zender
1-Kanal bidirektionaler Sender
1 canal émetteur

DD115

Visit our website or scan the QR code for more manuals and information

Bezoek onze website of scan de QR code voor meer handleidingen en informatie.

Besuchen Sie unsere Website oder scan die QR code für mehr Handbücher und information.

Visitez notre site Web ou scannez le code QR pour en savoir plus manuels et informations



www.brel-home.com

Visit our website for more manuals and information



DD-115

Scan the QR code here for the manual to download & view instructional videos



Warning



Do not operate the motor in humid surroundings.
Plaats de motor niet in een vochtige omgeving.
Verwenden Sie den Motor nicht in feuchter Umgebung.
Ne pas travailler avec le moteur dans des environnements humides.

The motor must be protected from direct moisture influences.
De motor moet beschermd worden tegen water en andere vochtige invloeden.
Der Motor muss vor direkter Feuchtigkeit geschützt werden.
Le moteur doit être protégé contre l'influence directe de l'humidité



The motor must be installed correctly.
De motor moet correct worden geïnstalleerd.
Der Motor muss korrekt installiert sein.
Le moteur doit être installé correctement



BREL-Motors declares that this motor has been manufactured according to the guidelines of the CE standard 1999/5/EC
Brel Motors verklaard dat de motor is gefabriceerd volgens de CE standaard 1999/5/EC norm
BREL-Motors erklärt hiermit, dass dieser Motor nach den Richtlinien der CE-Norm 1999/5/EG hergestellt wurde
BREL-Motors déclare que ce moteur a été fabriqué selon les directives de la norme CE 1999/5/CE



Keep the antenna in a good condition and do not shorten. The antenna should not come into contact with other metal parts otherwise it will reduce the function.
De antenne moet in goede conditie verkeren. Kort deze niet in. Zorg ervoor dat de antenne niet in contact komt met andere metalen. Gebeurt dit toch dan beïnvloed dit de functie.
Halten Sie die Antenne in gutem Zustand und verkürzen Sie diese nicht!
Die Antenne darf nicht mit anderen Antennen oder Metallteilen in Berührung kommen, da ansonsten der Betrieb eingeschränkt wird.
Maintenez l'antenne en bon état et ne la raccourcissez pas. L'antenne ne doit pas entrer en contact avec d'autres pièces métalliques, sinon la performance en sera réduite.



Do not allow children to play with the roller blind control unit. Keep remote controls out of reach of children. Children cannot recognize the dangers of electrical equipment and are therefore not allowed to work with it

Keep these instructions for future reference

Bewaar deze handleiding zodat u in de toekomst deze kunt raadplegen

Conservez ces instructions pour référence ultérieure

Die Anleitung für zukünftiges Nachschlagen aufbewahren

Functions / Functies



Scan the QR code here for the manual to download & view instructional videos | Scan hier de QR-code om de handleiding te downloaden en te bekijken instructievideo's


DD-115

Technical data | Technische data

DD 115

Input voltage	3V (CR2032)
Frequency Frequentie	433.925MHz
Power Kracht	10 Milliwatt
Temperature Temperatuur	-5°C - 50°C

Connecting / Koppelen

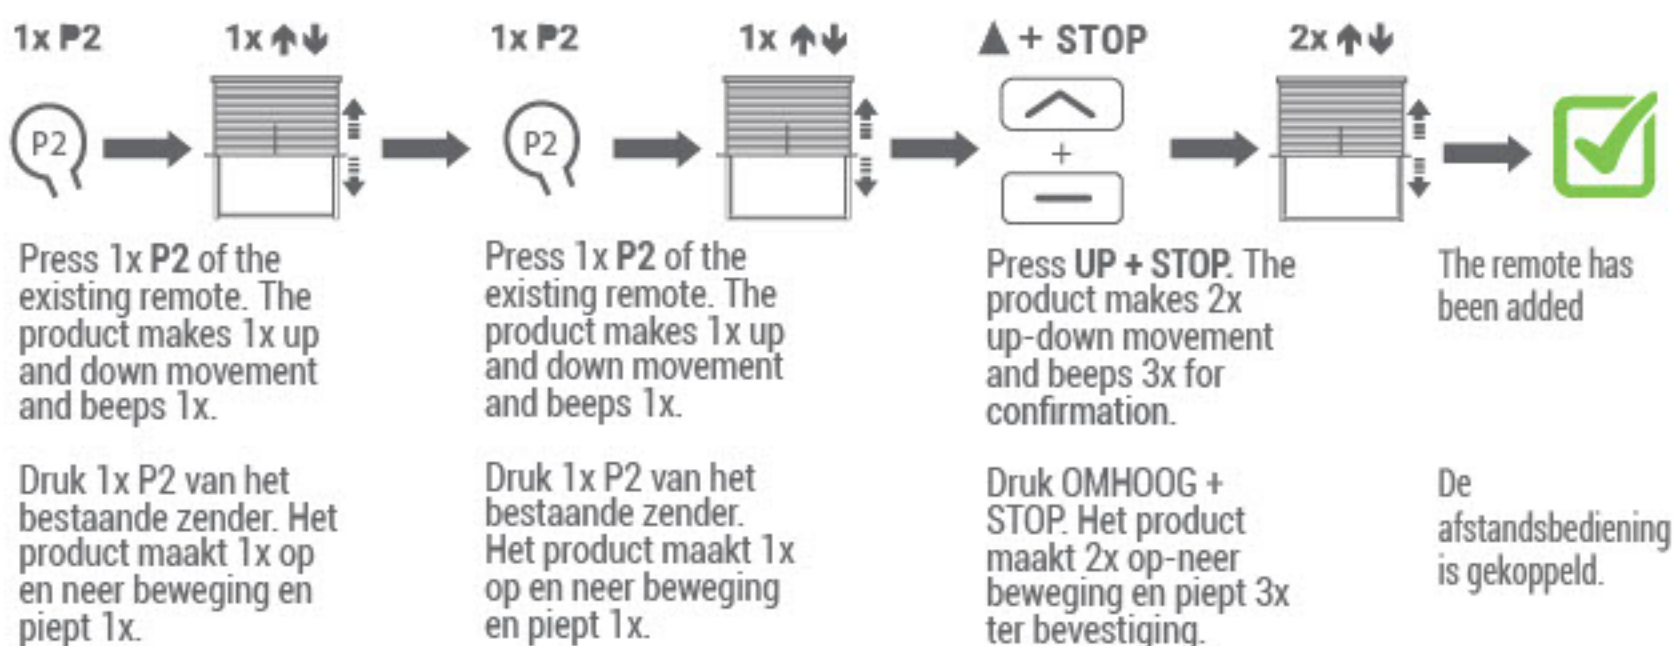

Funktionen / Functions



DD-115

Scannen Sie hier den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen und anzuzeigen Lehrvideos | Scannez le code QR ici pour le manuel à télécharger et afficher vidéos pédagogiques

Technische Daten | Données techniques

DD 115

Eingangsspannung Tension d'entrée	3V (CR2032)
Frequenz Fréquence	433.925MHz
Leistung Puissance	10 Milliwatt
Temperatur Température	-5°C - 50°C

Verlinken / Lier

