


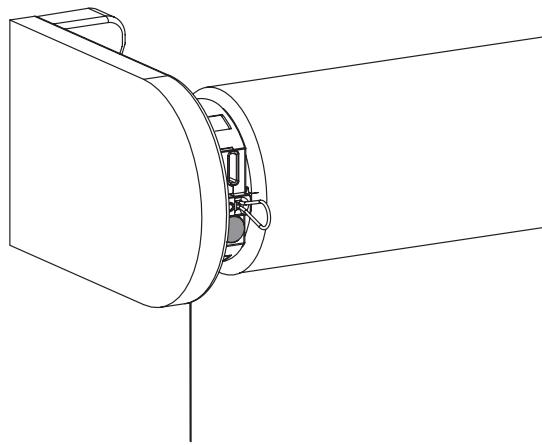

Rollos Bedienungsanleitung

Manual / Manuel / Istruzioni di comando


MOTIONBLINDS LITIO / EVE



! = Die Taste solange gedrückt halten, bis der Motor aufhört sich zu bewegen!
 Hold the button until the motor stops moving.
 Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à le moteur cesse de bouger!
 Mantenere premuto il pulsante fino a quando il motore non smette di muoversi!


Bedienelemente

Controls
Contrôles
Elementi di comando

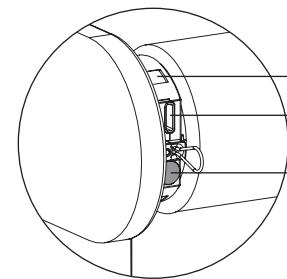

LITIO / EVE

LED
USB-C
PROG

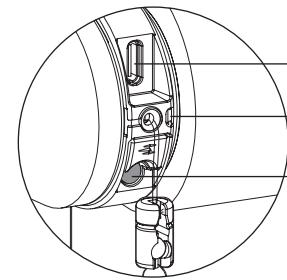

LITIO XL / EVE XL

USB-C
LED
PROG


1-Kanal
Fernbedienung
1-channel
remote control
Télécommande
à **1** canal
Telecomando a **1** canale




5-Kanal
Fernbedienung
5-channel
remote control
Télécommande
à **5** canal
Telecomando a **5** canale



15-Kanal
Fernbedienung
15-channel
remote control
Télécommande
à **15** canal
Telecomando a **15** canale

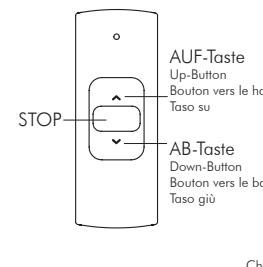


Kanalanzeige
Channel indication
Indication du canal
Indicatori dei canali

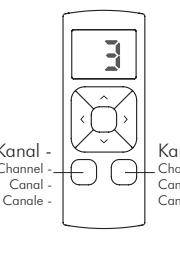


4-Kanal
Tischsender
4-channel
table remote
Télécommande de table **4** canal
Telecomando da tavolo a **4** canali




4-Kanal
Zugsender
4-channel
wall-mounted transmitter
Télécommande murale **4** canal
Transmettitore a parete a **4** canale

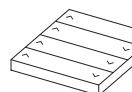


1-Kanal
Zugsender
1-channel
pull remote
Tirer à distance **1** canal
Trasmettitore ad **1** canale

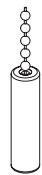

Aufladen des LITIO Akkus
Charging the LITIO akku
Chargement de la batterie LITIO
Caricamento della batteria al LITIO

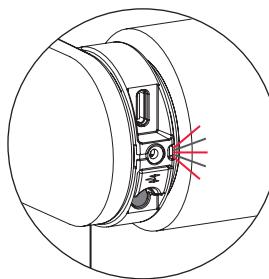




USB-C Kabel
USB-C cable
Câble USB-C
Cavo USB-C

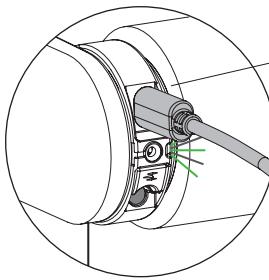



Handsender mit Motor koppeln

Connect the remote control with the motor
Programmation de la télécommande avec le moteur
Programmare il telecomando al motore

1. Kanal auf Handsender auswählen
1. Select channel
1. Sélectionnez un canal
1. Selezionare un canale

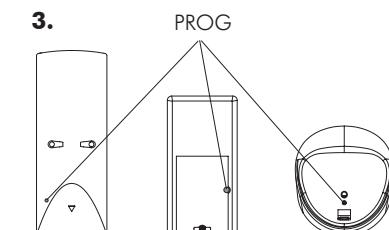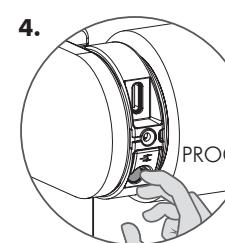
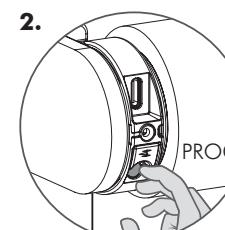


Rückseite Handsender
Rear / Arrière / Parte retro

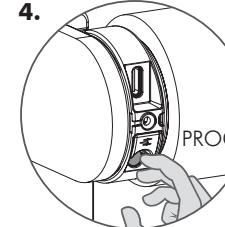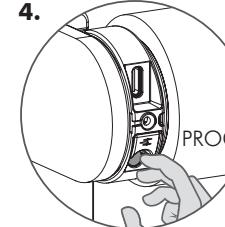


Rollo benutzen

Operate the blind
Faire fonctionner le store
Utilizzo della tenda a rullo

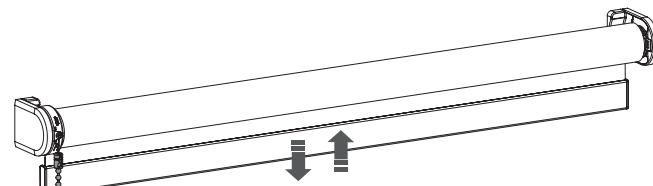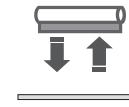

- Manuelle Zugbedienung am Rollo kurz ziehen
- Pull the manually operated cord on the roller blind briefly
- Tirez brièvement sur la commande par tirage manuelle sur le store d'intérieur
- Tirare brevemente il comando manuale sul motore della tenda a rullo



oder
or/ou/oppure

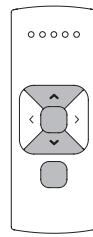

- Bedienung über Fernbedienung
- Operation by remote control
- Manœuvre en utilisant la télécommande
- Movimentazione tramite comando indipendente

Abrufen der Zwischenposition

Retrieval of inclined position
Appeler la position intermédiaire
Modificare la posizioni intermedia

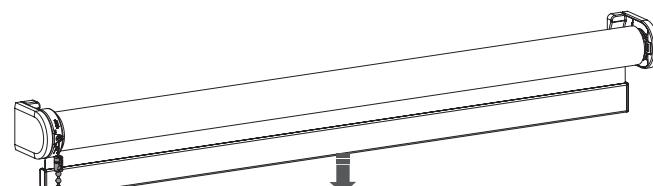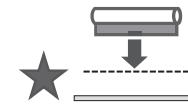

- Manuelle Zugbedienung am Rollo ziehen und 2 Sek. halten.
- Pull the manually operated cord on the roller blind and hold for two seconds.
- Tirez sur la commande par tirage manuelle et tenez-la pendant 2 secondes.
- Tirare brevemente il comando manuale sul motore della tenda a rullo

oder
or/ou/oppure




- Bedienung über Fernbedienung
- Pull the manually operated cord on the roller blind briefly.
- Manœuvre en utilisant la télécommande
- Movimentazione tramite comando indipendente

Programmierung - Zwischenposition

Programming - Inclined position
Programmation - Position intermédiaire
Programmazione - Posizioni intermedia




1

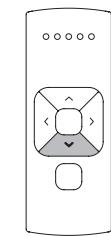


- Das Rollo in die gewünschte Position fahren.
- Move the roller blind to the required position.
- Amenez le store d'intérieur à la position souhaitée.
- Portare la tenda a rullo nella posizione desiderata.

2

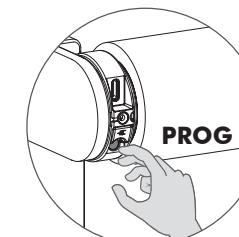


- Das Rollo beginnt sich schrittweise zu bewegen.
- The roller blind begins moving in steps.
- Le store d'intérieur commence à bouger pas à pas.
- La tenda a rullo inizierà a muoversi gradualmente.

3

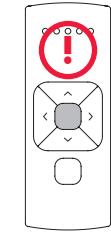

- Halten Sie den Knopf gedrückt, bis das Rollo aufhört, sich schrittweise zu bewegen. Die Position wurde gespeichert.
- Press and hold the button until the roller blind stops moving in steps. The position has been saved.
- Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le store d'intérieur s'arrête de bouger pas à pas. La position a été mémorisée.
- Mantenere in trazione il comando fino a quando la tenda a rullo si ferma. La posizione è stata salvata.

4

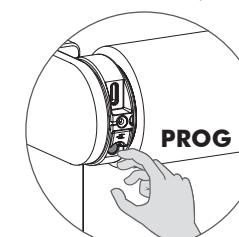

- Das Rollo hört auf sich schrittweise zu bewegen.
- The roller blind stops moving in steps.
- Le store d'intérieur s'arrête de bouger pas à pas.
- La tenda a rullo smette di muoversi gradualmente.

Nachjustierung untere Endlage



Readjustment of lower final position
Réglage de fin de course bas
Regolazione della posizione finale inferiore

1





- Das Rollo beginnt sich schrittweise zu bewegen.
- The roller blind begins moving in steps.
- Le store d'intérieur commence à bouger pas à pas.
- La tenda a rullo inizierà a muoversi gradualmente.

2

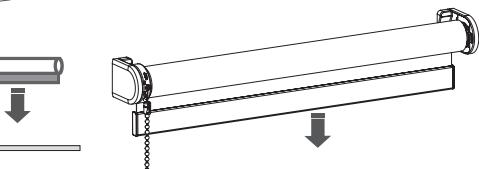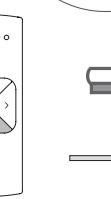

3

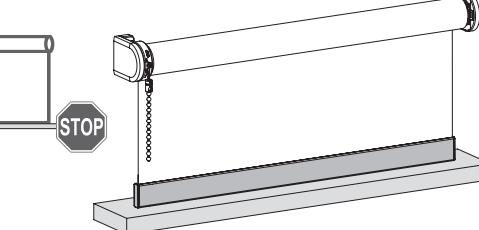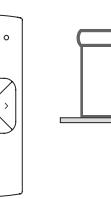

4



- Halten Sie die Knöpfe gedrückt, bis das Rollo aufhört, sich schrittweise zu bewegen. Die Position wurde gespeichert.
- Press and hold the buttons until the roller blind stops moving in steps. The position has been saved.
- Maintenez les boutons enfoncés jusqu'à ce que le store d'intérieur s'arrête de bouger pas à pas. La position a été mémorisée.
- Tenere premuti i pulsanti finché la tenda a rullo non si ferma. La posizione viene memorizzata.

5



- Das Rollo hört auf sich schrittweise zu bewegen.
- The roller blind stops moving in steps.
- Le store d'intérieur s'arrête de bouger pas à pas.
- La tenda a rullo smette di muoversi gradualmente.

Nachjustierung obere Endlage



Readjustment of upper final position
Réglage de fin de course haut
Regolazione della posizione finale superiore

1





- Das Rollo beginnt sich schrittweise zu bewegen.
- The roller blind begins moving in steps.
- Le store d'intérieur commence à bouger pas à pas.
- La tenda a rullo inizierà a muoversi gradualmente.

2

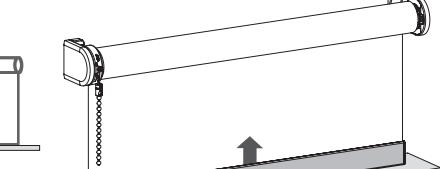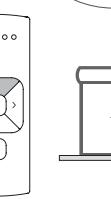

3

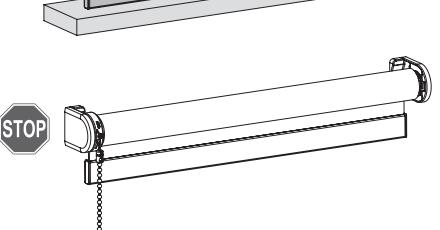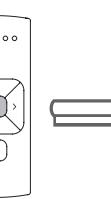


4



- Halten Sie die Knöpfe gedrückt, bis das Rollo aufhört, sich schrittweise zu bewegen. Die Position wurde gespeichert.
- Press and hold the buttons until the roller blind stops moving in steps. The position has been saved.
- Maintenez les boutons enfoncés jusqu'à ce que le store d'intérieur s'arrête de bouger pas à pas. La position a été mémorisée.
- Tenere premuti i pulsanti finché la tenda a rullo non si ferma. La posizione viene memorizzata.

5

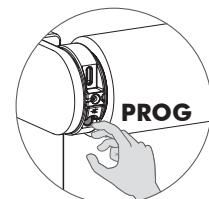

- Das Rollo hört auf sich schrittweise zu bewegen.
- The roller blind stops moving in steps.
- Le store d'intérieur s'arrête de bouger pas à pas.
- La tenda a rullo smette di muoversi gradualmente.

KADECO®

KADECO Sonnenschutzsysteme GmbH
Hindenburghring 14-16
DE-32339 Espelkamp
Tel. +49 5772 9104-0

KADECO Sonnenschutzsysteme AG
Horwerstr. 62
CH-6010 Kriens
Tel. +41 41 3172244