

Insektenschutzrollo Typ 1 Messanleitung

Montage in die Nische Typ 1

Zum Messen innerhalb der Fensternische ist ein Messfix optimal geeignet. Damit können Sie hervorragend zwischen den Laibungen, also innerhalb der Nische messen. Sollten Sie dieses nicht zur Hand haben messen Sie bitte mit einem Bandmaß, dass Ihnen sowohl das Breiten- als auch das Höhenmaß auf einer Skala anzeigt. **Ziehen Sie von diesem Maß bitte jeweils 2mm ab.** Diese Fertigbreite, bzw. Fertighöhe, können Sie als Bestellmaße im Online Shop angeben.


Rollo Rieper

Tel. 0421 – 700 366

Fax. 0421 – 700 288

info@rollo-rieper.de

www.rollo-rieper.de

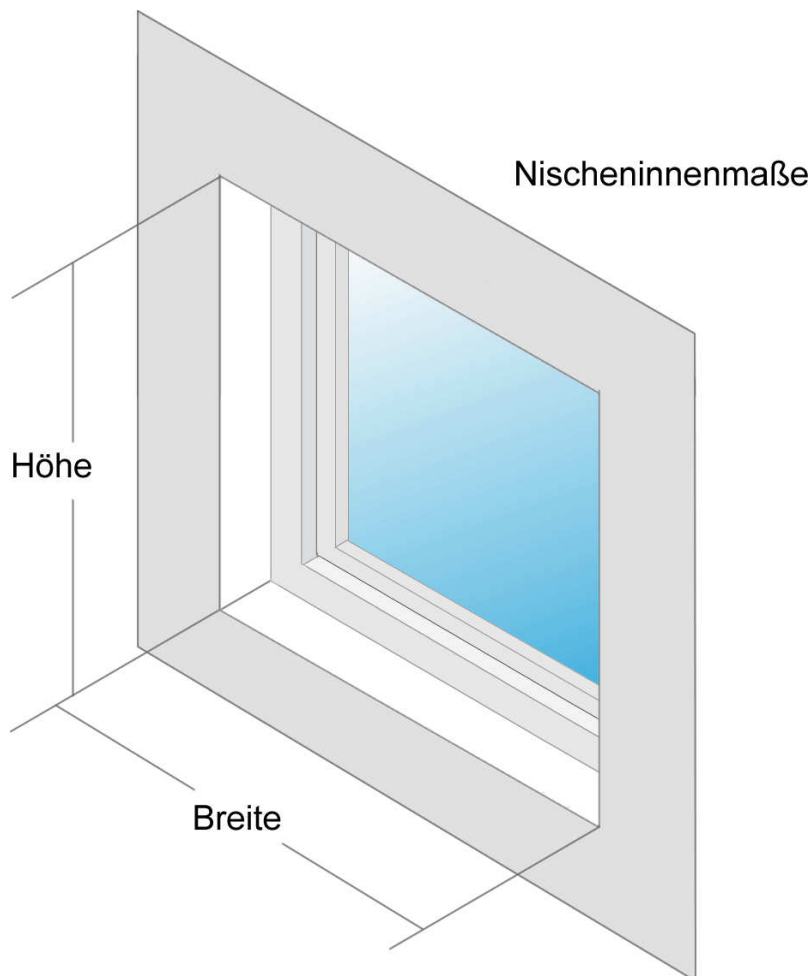

Sollte Ihre Fensternische uneben bzw. ungleich breit / hoch sein wählen Sie bitte das schmalste / kürzeste Maß aus **ziehen 2mm ab** und geben als Bestellmaße an. In diesem Fall raten wir Ihnen dringend, Unebenheiten mit Silikon oder Acryl zu versiegeln.

Beispiel für Typ1 Insektenschutzrollo:

Ermitteltes Nischeninnenmaß Breite: 100cm

Ermitteltes Nischeninnenmaß Höhe: 100cm

Abzüglich 2mm in der Breite

Abzüglich 2mm in der Höhe

Das Bestellmaß lautet also: 99,8 cm in der Breite und 99,8 cm in der Höhe

Insektenschutzrollo Typ 1 Messanleitung

Montage auf den Fensterblendrahmen Typ 1

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge oder Profile. Die Blendrahmenfläche muss eben sein. Sollte diese nicht der Fall sein, wählen Sie bitte die Nischenmontage und setzen das Rollosystem vor den Blendrahmen zwischen die Nischenlaibung. Messen Sie bitte das **Blendrahmeninnenmaß** sowohl in der Breite als auch in der Höhe, also vom festen Rahmen Ihres Fensters von Innenkante bis Innenkante. Geben Sie bitte die jeweiligen Zugabemaße hinzu. **Das Zugabemaß für die Kassette beträgt 4,8 cm. Die umlaufenden Profile (gegenüber von der Kassette und jeweils seitlich anschließend) betragen jeweils 3,5cm in der Breite.** Die ermittelten Maße sind Ihre Bestellmaße.


Rollo Rieper

Tel. 0421 – 700 366

Fax. 0421 – 700 288

info@rollo-rieper.de

www.rollo-rieper.de

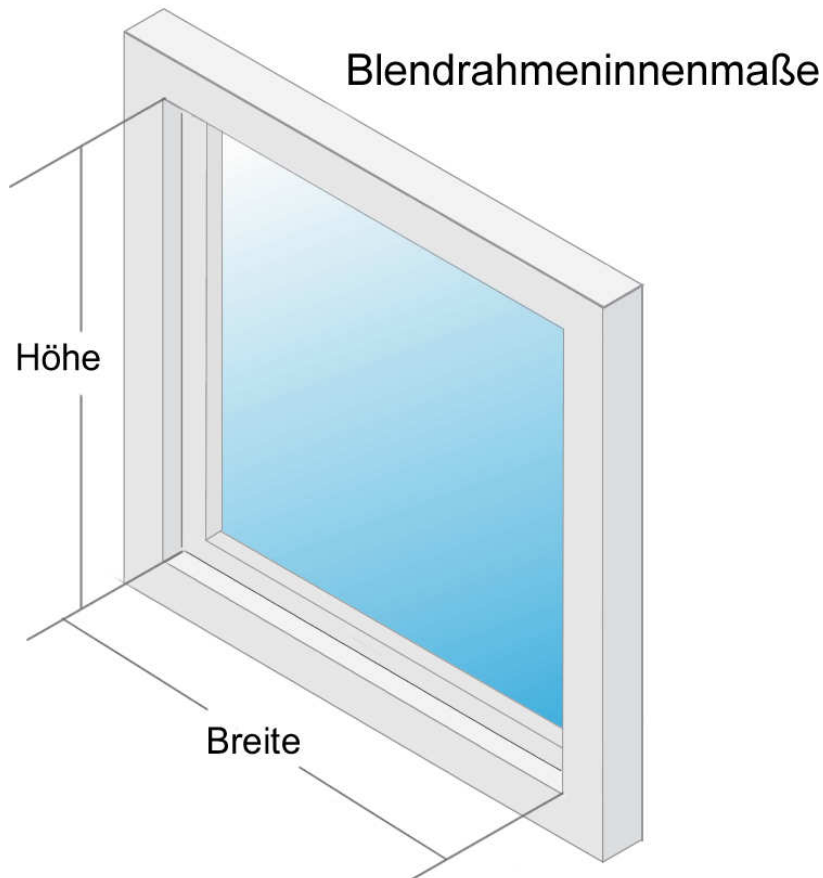

Beispiel für Typ1 Insektenschutzrollo:

Ermitteltes Blendrahmeninnenmaß Breite: 100cm

Ermitteltes Blendrahmeninnenmaß Höhe: 100cm

Zuzüglich 7cm (3,5cm links u. 3,5cm rechts) in der Breite

Zuzüglich 8,3cm (4,8cm für die Kassette u. 3,5cm für das gegenüberliegende Profil) in der Höhe

Das Bestellmaß lautet also: 107 cm in der Breite und 108,3 cm in der Höhe

Insektenschutzrollo Typ 1 Messanleitung

Montage auf den Fensterblendrahmen Typ 1

Unser Dachflächeninsektenschutzrollo wird vor der Fensternische, also im Wohnraum vor der Dachfensternische montiert. Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge oder Profile, die sich auf der Dachlaibung befinden können. Die Dachlaibung (Wand) muss eben sein.

Messen Sie bitte das **Nischeninnenmaß** sowohl in der Breite als auch in der Höhe, also von der Innenkante links bis Innenkante rechts. Messen Sie bitte an mehreren Stellen, falls die Nische uneben ist und nutzen Sie bitte das größte Maß als Berechnungsgrundlage. Geben Sie bitte die jeweiligen Zugabemaße hinzu. **Das Zugabemaß für die Kassette beträgt 4,8 cm. Die umlaufenden Profile (unten an dem Insektenschutznetz und jeweils seitlich anschließend) betragen jeweils 3,5cm. Die ermittelten Maße sind Ihre Bestellmaße.**


Rollo Rieper

Tel. 0421 – 700 366

Fax. 0421 – 700 288

info@rollo-rieper.de

www.rollo-rieper.de

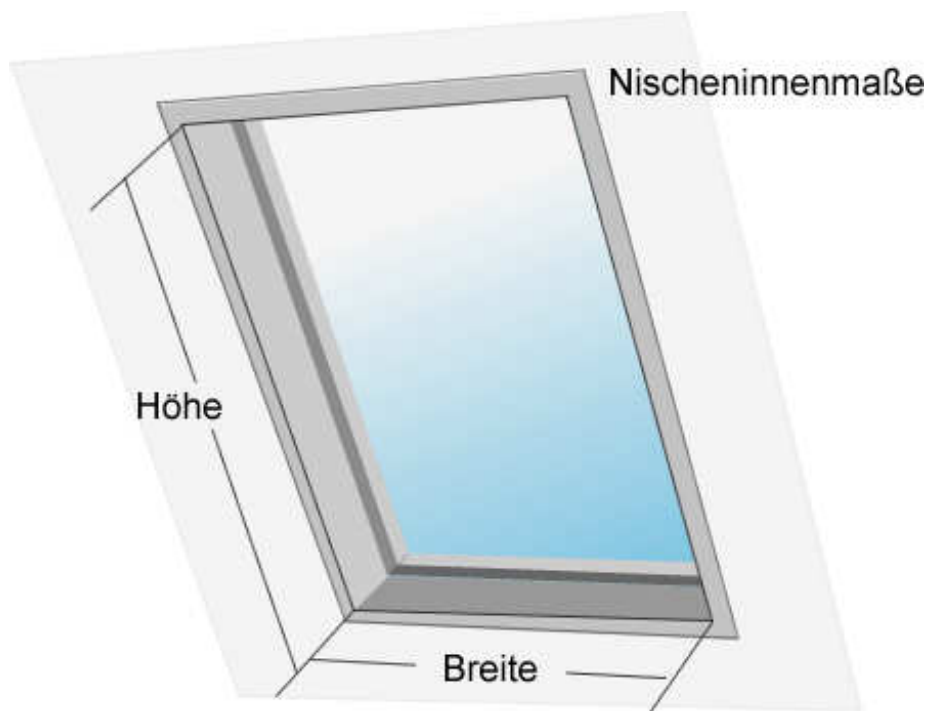

Beispiel für Typ1 Insektenschutzrollo:

Ermitteltes Blendrahmeninnenmaß Breite: 60cm

Ermitteltes Blendrahmeninnenmaß Höhe: 100cm

Zuzüglich 7cm (3,5cm links u. 3,5cm rechts) in der Breite

Zuzüglich 8,3cm (4,8cm für die Kassette u. 3,5cm für das gegenüberliegende Profil) in der Höhe

Das Bestellmaß lautet also: 67 cm in der Breite und 108,3 cm in der Höhe

Insektenschutzrollo Typ 2 Messanleitung

Montage in die Nische Typ 2

Zum Messen innerhalb der Fensternische ist ein Messfix optimal geeignet. Damit können Sie hervorragend zwischen den Laibungen, also innerhalb der Nische messen. Sollten Sie dieses nicht zur Hand haben messen Sie bitte mit einem Bandmaß, dass Ihnen sowohl das Breiten- als auch das Höhenmaß auf einer Skala anzeigt. **Ziehen Sie von diesem Maß bitte jeweils 2mm ab.** Diese Fertigbreite, bzw. Fertighöhe, können Sie als Bestellmaße im Online Shop angeben.


Rollo Rieper

Tel. 0421 – 700 366

Fax. 0421 – 700 288

info@rollo-rieper.de

www.rollo-rieper.de

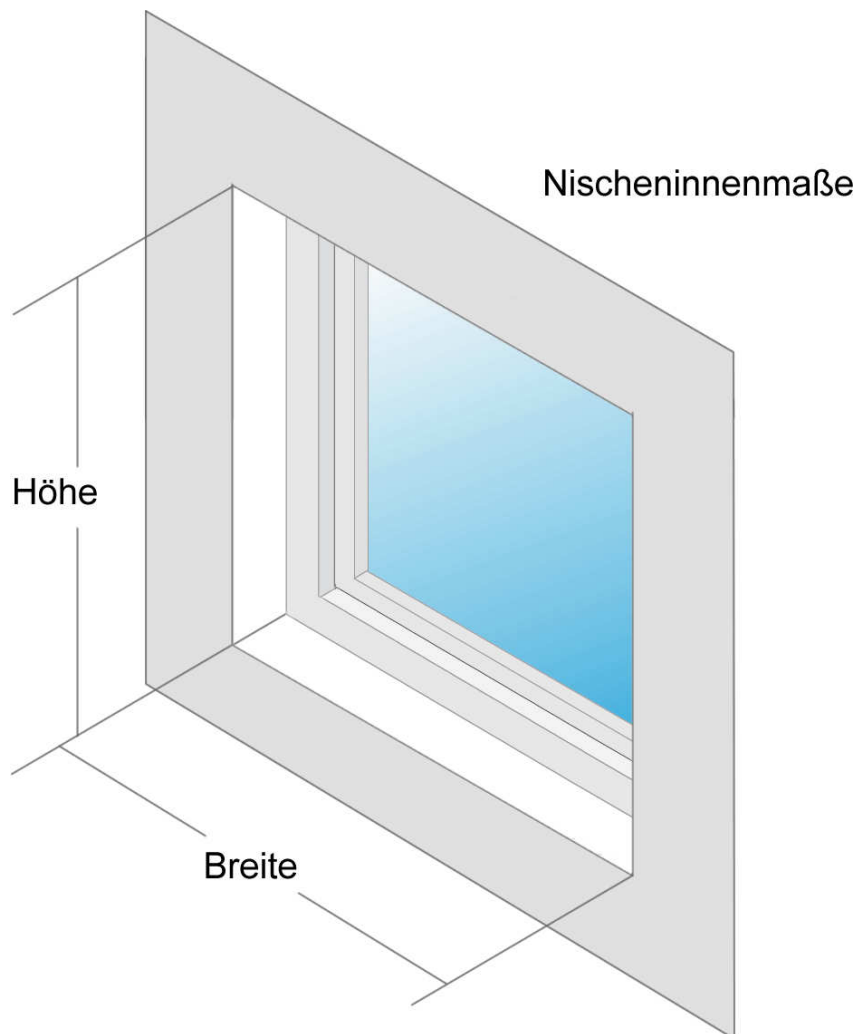

Sollte Ihre Fensternische uneben bzw. ungleich breit / hoch sein wählen Sie bitte das schmalste / kürzeste Maß aus **ziehen 2mm ab** und geben als Bestellmaße an. In diesem Fall raten wir Ihnen dringend, Unebenheiten mit Silikon oder Acryl zu versiegeln.

Beispiel für Typ2 Insektenschutzrollo:

Ermitteltes Nischeninnenmaß Breite: 100cm

Ermitteltes Nischeninnenmaß Höhe: 100cm

Abzüglich 2mm in der Breite

Abzüglich 2mm in der Höhe

Das Bestellmaß lautet also: 99,8 cm in der Breite und 99,8 cm in der Höhe

Insektenschutzrollo Typ 2 Messanleitung

Montage auf den Fensterblendrahmen Typ 2

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge oder Profile. Die Blendrahmenfläche muss eben sein. Sollte diese nicht der Fall sein, wählen Sie bitte die Nischenmontage und setzen das Rollosystem vor den Blendrahmen zwischen die Nischenlaibung. Messen Sie bitte das **Blendrahmeninnenmaß** sowohl in der Breite als auch in der Höhe, also vom festen Rahmen Ihres Fensters von Innenkante bis Innenkante. Geben Sie bitte die jeweiligen Zugabemaße hinzu. **Das Zugabemaß für die Kassette beträgt 4,8 cm. Die umlaufenden Profile (gegenüber von der Kassette und jeweils seitlich anschließend) betragen jeweils 3,5cm in der Breite.** Die ermittelten Maße sind Ihre Bestellmaße.


Rollo Rieper

Tel. 0421 – 700 366

Fax. 0421 – 700 288

info@rollo-rieper.de

www.rollo-rieper.de

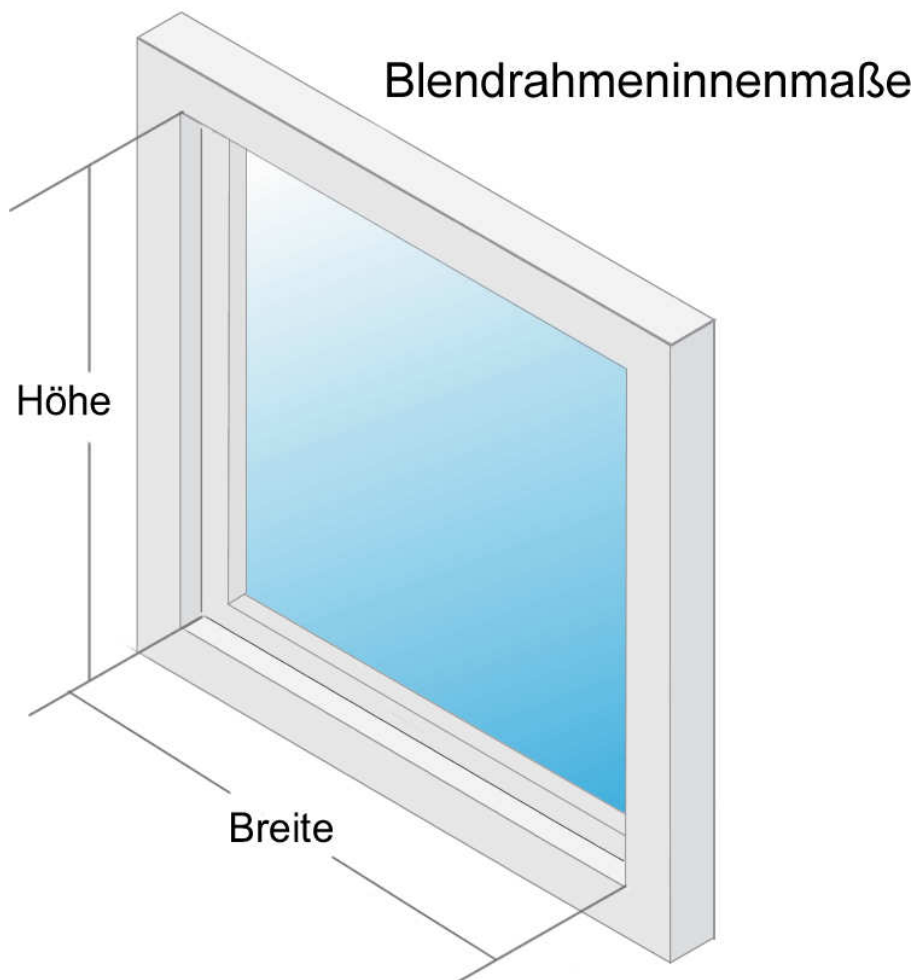

Beispiel für Typ1 Insektenschutzrollo:

Ermitteltes Blendrahmeninnenmaß Breite: 100cm

Ermitteltes Blendrahmeninnenmaß Höhe: 100cm

Zuzüglich 8,3cm (4,8cm für die Kassette u. 3,5cm für das gegenüberliegende Profil) in der Breite

Zuzüglich 7cm (3,5cm oben u. 3,5cm unten) in der Höhe

Das Bestellmaß lautet also: 108,3 cm in der Breite und 107cm in der Höhe

Insektenschutzrollo Typ 3 Messanleitung

Montage in die Nische Typ 3

Zum Messen innerhalb der Fensternische ist ein Messfix optimal geeignet. Damit können Sie hervorragend zwischen den Laibungen, also innerhalb der Nische messen. Sollten Sie dieses nicht zur Hand haben messen Sie bitte mit einem Bandmaß, dass Ihnen sowohl das Breiten- als auch das Höhenmaß auf einer Skala anzeigt. **Ziehen Sie von diesem Maß bitte jeweils 2mm ab.** Diese Fertigbreite, bzw. Fertighöhe, können Sie als Bestellmaße im Online Shop angeben.


Rollo Rieper

Tel. 0421 – 700 366

Fax. 0421 – 700 288

info@rollo-rieper.de

www.rollo-rieper.de

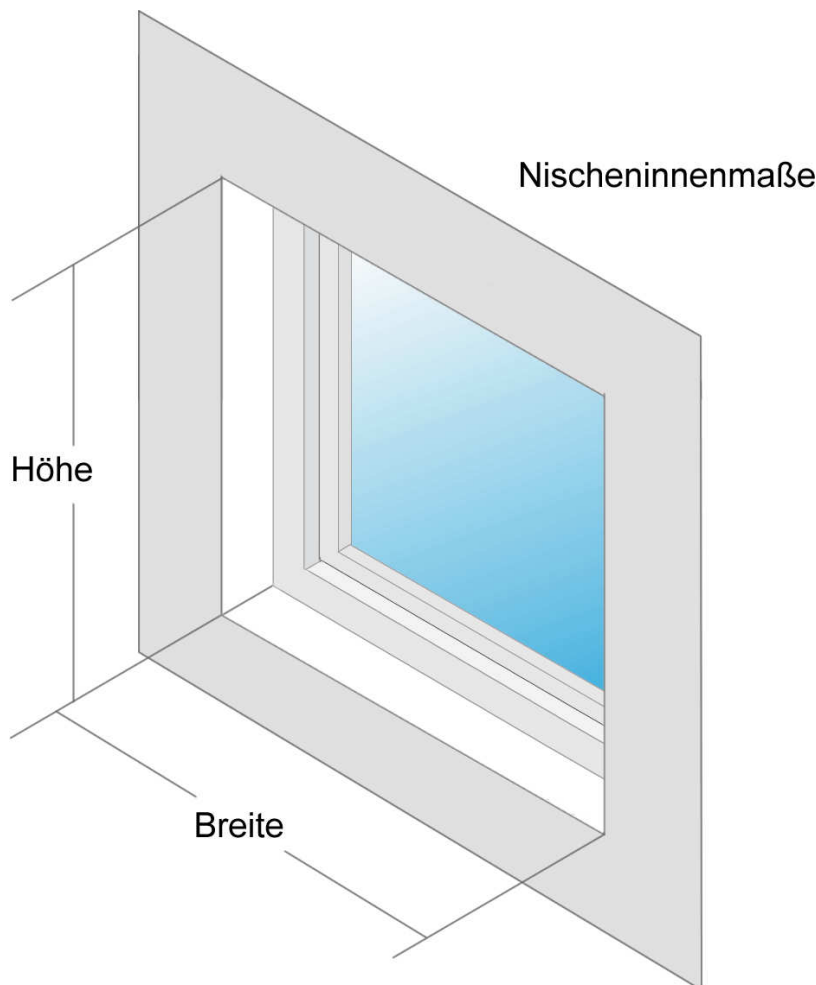

Sollte Ihre Fensternische uneben bzw. ungleich breit / hoch sein wählen Sie bitte das schmalste / kürzeste Maß aus **ziehen 2mm ab** und geben als Bestellmaße an. In diesem Fall raten wir Ihnen dringend, Unebenheiten mit Silikon oder Acryl zu versiegeln.

Beispiel für Typ3 Insektenschutzrollo:

Ermitteltes Nischeninnenmaß Breite: 100cm

Ermitteltes Nischeninnenmaß Höhe: 100cm

Abzüglich 2mm in der Breite

Abzüglich 2mm in der Höhe

Das Bestellmaß lautet also: 99,8 cm in der Breite und 99,8 cm in der Höhe

Insektenschutzrollo Typ 3 Messanleitung

Montage auf den Fensterblendrahmen Typ 3

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge oder Profile. Die Blendrahmenfläche muss eben sein. Sollte diese nicht der Fall sein, wählen Sie bitte die Nischenmontage und setzen das Rollosystem vor den Blendrahmen zwischen die Nischenlaibung. Messen Sie bitte das **Blendrahmeninnenmaß** sowohl in der Breite als auch in der Höhe, also vom festen Rahmen Ihres Fensters von Innenkante bis Innenkante. Geben Sie bitte die jeweiligen Zugabemaße hinzu. **Das Zugabemaß für die Kassette beträgt 4,8 cm. Die umlaufenden Profile (gegenüber von der Kassette und jeweils seitlich anschließend) betragen jeweils 3,5cm in der Breite.** Die ermittelten Maße sind Ihre Bestellmaße.


Rollo Rieper

Tel. 0421 – 700 366

Fax. 0421 – 700 288

info@rollo-rieper.de

www.rollo-rieper.de

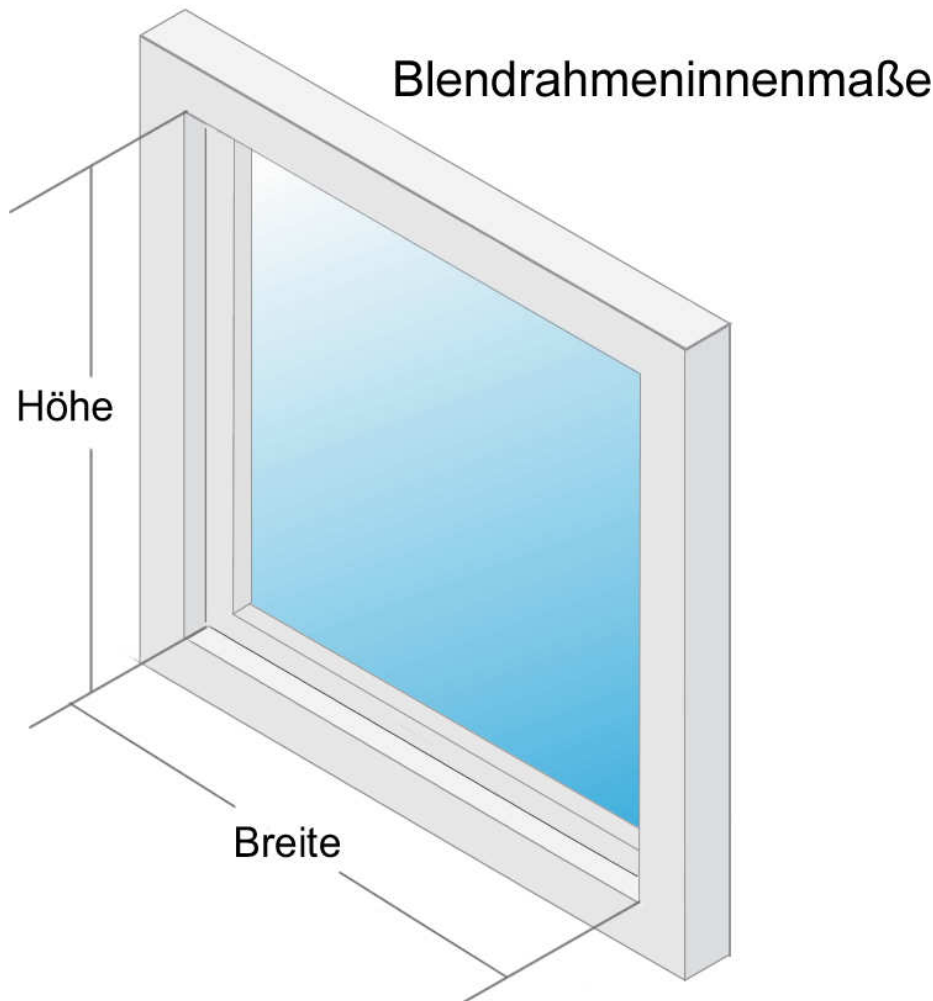

Beispiel für Typ3 Insektenschutzrollo:

Ermitteltes Blendrahmeninnenmaß Breite: 100cm

Ermitteltes Blendrahmeninnenmaß Höhe: 100cm

Zuzüglich 9,8cm (Zwei mal 4,8cm für die beiden Kassetten) in der Breite

Zuzüglich 7cm (3,5cm oben u. 3,5cm unten) in der Höhe

Das Bestellmaß lautet also: 109,8 cm in der Breite und 107cm in der Höhe

Lichtschachtabdeckung Messanleitung

Montage vor den Schacht

Zum Messen innerhalb des Lichtschachtes/ Kellerschachtes ist ein Messfix optimal geeignet. Damit können Sie hervorragend zwischen den Kanten, also innerhalb des Schachtes messen. Sollten Sie dieses nicht zur Hand haben messen Sie bitte mit einem Bandmaß, dass Ihnen sowohl das Breiten- als auch das Höhenmaß auf einer Skala anzeigt.

Addieren Sie zu diesem Maß bitte jeweils 37 mm zu. Diese Fertigbreite, bzw. Fertighöhe, können Sie als Bestellmaße im Online Shop angeben. Die Höhe ist die schmalere Seite und die Breite die Längere.


Rollo Rieper

Tel. 0421 – 700 366

Fax. 0421 – 700 288

info@rollo-rieper.de

www.rollo-rieper.de

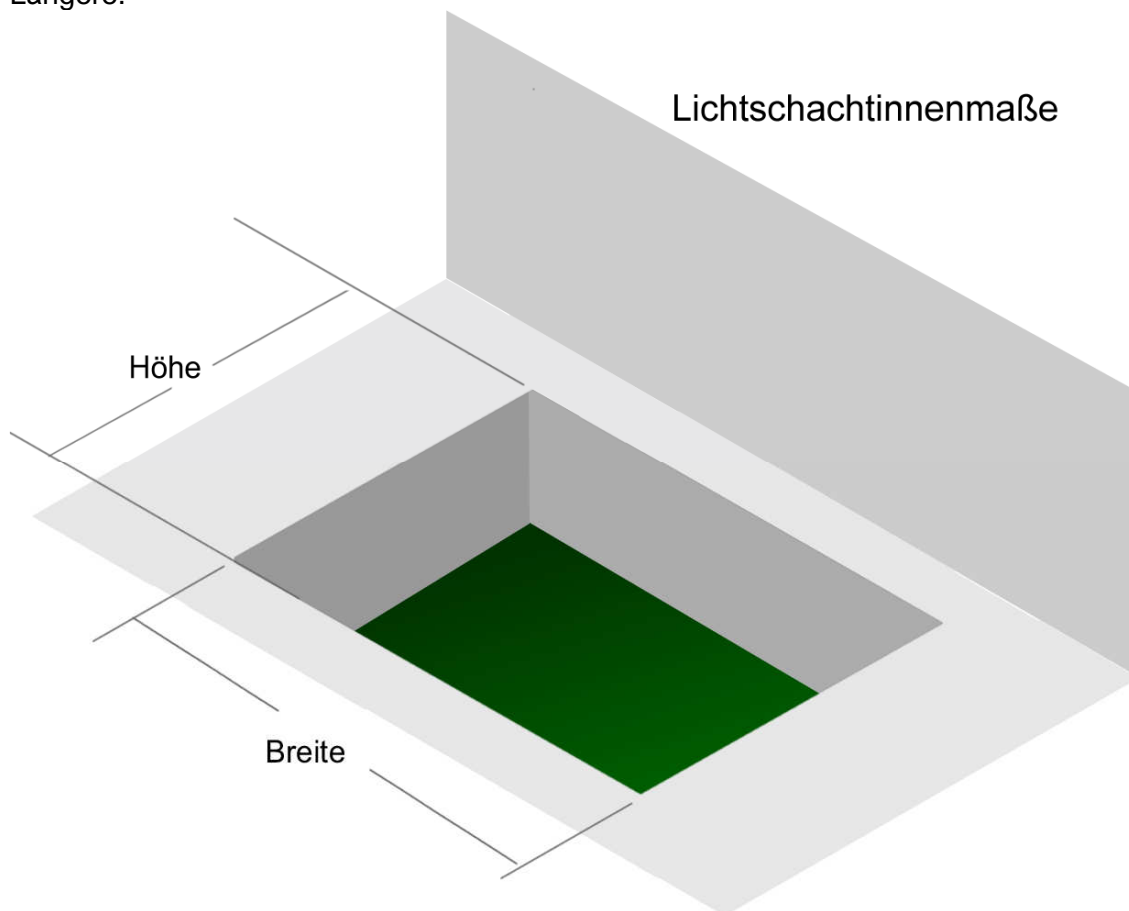

Sollte Ihr Lichtschacht uneben bzw. ungleich breit / hoch sein wählen Sie bitte das breiteste Maß aus **addieren Sie zu diesem Maß bitte 37 mm** und geben diese als Bestellmaße an. In diesem Fall raten wir Ihnen dringend, Unebenheiten mit Silikon oder Acryl zu versiegeln.

Beispiel für Lichtschachtabdeckung:

Ermitteltes Nischeninnenmaß Breite: 100cm

Ermitteltes Nischeninnenmaß Höhe: 50cm

Zuzüglich 37mm in der Breite

Zuzüglich 37mm in der Höhe

Das Bestellmaß lautet also: 103,7 cm in der Breite und 53,7 cm in der Höhe

Insektenschutztür Typ 6 Messanleitung

Montage in die Nische Typ 6

Zum Messen innerhalb der Fensternische ist ein Messfix optimal geeignet. Damit können Sie hervorragend zwischen den Laibungen, also innerhalb der Nische messen. Sollten Sie dieses nicht zur Hand haben messen Sie bitte mit einem Bandmaß, dass Ihnen sowohl das Breiten- als auch das Höhenmaß auf einer Skala anzeigt. **Ziehen Sie von diesem Maß bitte je 4cm in der Breite und 1 cm in der Höhe ab.** Diese Fertigbreite, bzw. Fertighöhe, können Sie als Bestellmaße im Online Shop angeben.


Rollo Rieper

Tel. 0421 – 700 366

Fax. 0421 – 700 288

info@rollo-rieper.de

www.rollo-rieper.de

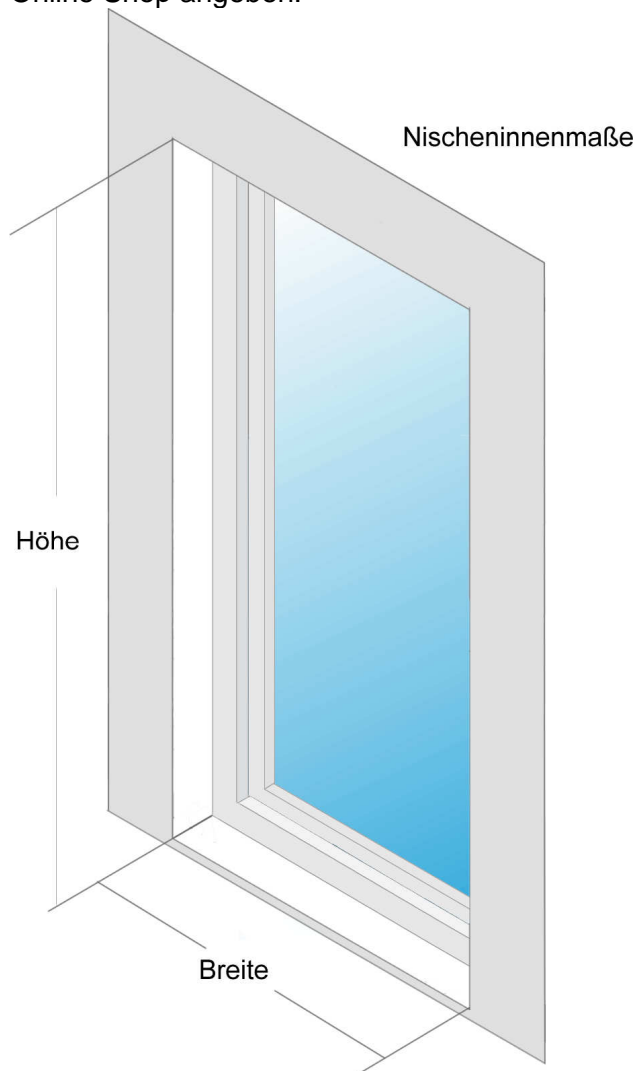

Sollte Ihre Fensternische uneben bzw. ungleich breit / hoch sein wählen Sie bitte das schmalste / kürzeste Maß aus **ziehen 2mm ab** und geben als Bestellmaße an. In diesem Fall raten wir Ihnen dringend, Unebenheiten mit Silikon oder Acryl zu versiegeln.

Beispiel für Typ1 Insektenschutzrollo:

Ermitteltes Nischeninnenmaß Breite: 80cm

Ermitteltes Nischeninnenmaß Höhe: 200cm

Abzüglich 4cm in der Breite

Abzüglich 1cm in der Höhe

Das Bestellmaß lautet also: 76 cm in der Breite und 199 cm in der Höhe

Insektenschutzrollo Typ 6 Messanleitung

Montage auf den Fensterblendrahmen Typ 6

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge oder Profile. Die Blendrahmenfläche muss eben sein. Sollte diese nicht der Fall sein, wählen Sie bitte die Nischenmontage und setzen das Rollosystem vor den Blendrahmen zwischen die Nischenlaibung. Messen Sie bitte das **Blendrahmenseitenmaß** sowohl in der Breite als auch in der Höhe, also vom festen Rahmen Ihres Fensters von Außenkante bis Außenkante. **Ziehen Sie von diesem Maß bitte je 4cm in der Breite und 1 cm in der Höhe ab.** Die ermittelten Maße sind Ihre Bestellmaße.


Rollo Rieper

Tel. 0421 – 700 366

Fax. 0421 – 700 288

info@rollo-rieper.de

www.rollo-rieper.de

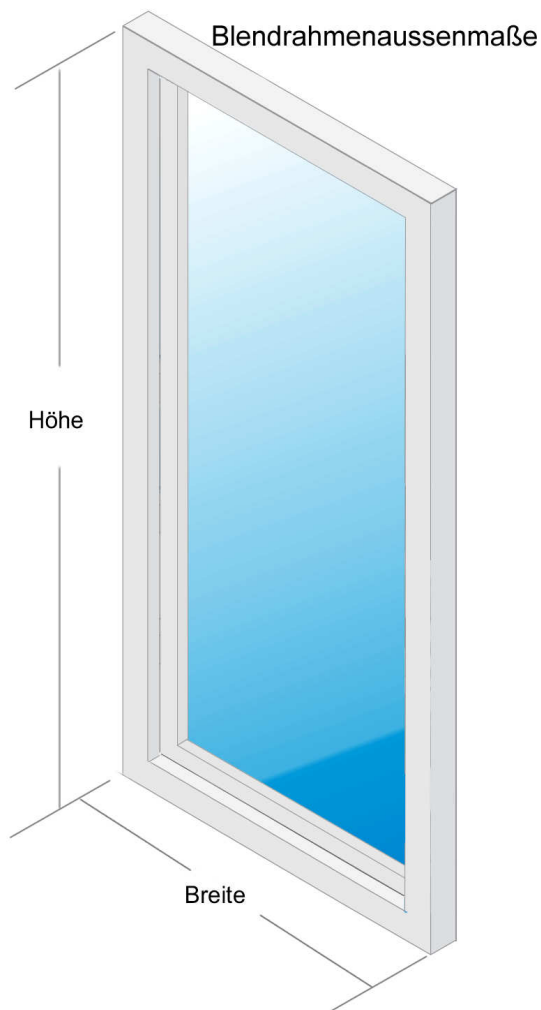

Beispiel für Typ1 Insektenschutzrollo:

Ermitteltes Blendrahmenseitenmaß Breite: 90cm

Ermitteltes Blendrahmenseitenmaß Höhe: 210cm

Abzüglich 4cm in der Breite

Abzüglich 1cm in der Höhe

Das Bestellmaß lautet also: 86 cm in der Breite und 209 cm in der Höhe

Insektenschutzspannrahmen Typ 9 Messanleitung

Montage auf den Fensterblendrahmen Typ 9

Unser Dachflächeninsektenschutzrollo wird vor der Fensternische, also im Wohnraum vor der Dachfensternische montiert. Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge oder Profile, die sich auf der Dachlaibung befinden können. Die Dachlaibung (Wand) muss eben sein.

Messen Sie bitte das **Nischeninnenmaß** sowohl in der Breite als auch in der Höhe, also von der Innenkante links bis Innenkante rechts. Messen Sie bitte an mehreren Stellen, falls die Nische uneben ist und nutzen Sie bitte das größte Maß als Berechnungsgrundlage. Geben Sie bitte die jeweiligen Zugabemaße hinzu. **Das Zugabemaß für die Kassette beträgt 4,8 cm. Die umlaufenden Profile (unten an dem Insektenschutznetz und jeweils seitlich anschließend) betragen jeweils 3,5cm.** Die ermittelten Maße sind Ihre Bestellmaße.


Rollo Rieper

Tel. 0421 – 700 366

Fax. 0421 – 700 288

info@rollo-rieper.de

www.rollo-rieper.de

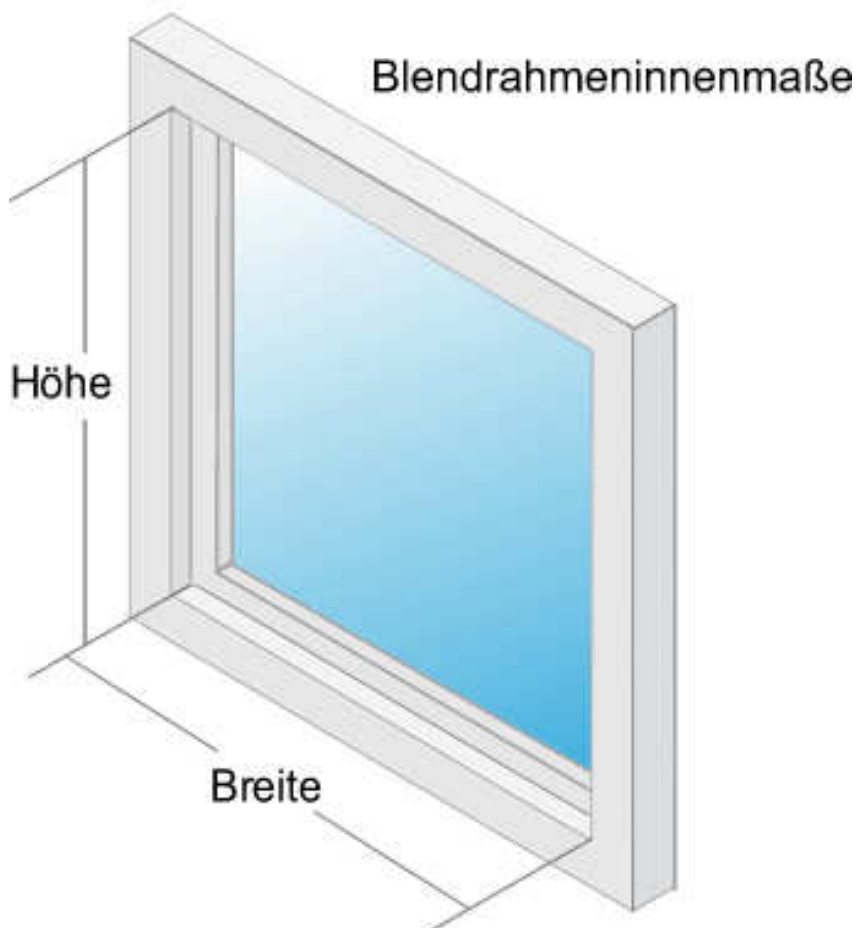

Beispiel für Typ1 Insektenschutzrollo:

Ermitteltes Blendrahmeninnenmaß Breite: 100cm

Ermitteltes Blendrahmeninnenmaß Höhe: 100cm

Zuzüglich 5cm (2,5cm links u. 2,5cm rechts) in der Breite

Zuzüglich 5cm (2,5cm oben u. 2,5cm unten) in der Höhe

Das Bestellmaß lautet also: 105 cm in der Breite und 105 cm in der Höhe