MESSANLEITUNG

INSEKTENSCHUTZROLLO TYP 1

Rollo Rieper.de
JALOUSIEN & MARKISEN NACH MAß

Tel. +49(0)421 – 7903200
Fax. +49(0)421 – 79032015
info@rollo-rieper.de
www.rollorieper.de

Montage in die Nische Typ 1

Zum Messen innerhalb der Fensternische ist ein Messfix optimal geeignet. Damit können Sie hervorragend zwischen den Laibungen, also innerhalb der Nische messen. Sollten Sie dieses nicht zur Hand haben messen Sie bitte mit einem Bandmaß, dass Ihnen sowohl das Breiten- als auch das Höhenmaß auf einer Skala anzeigt. **Ziehen Sie von diesem Maß bitte jeweils 2mm ab**. Diese Fertigbreite, bzw. Fertighöhe, können Sie als Bestellmaße im Online Shop angeben.

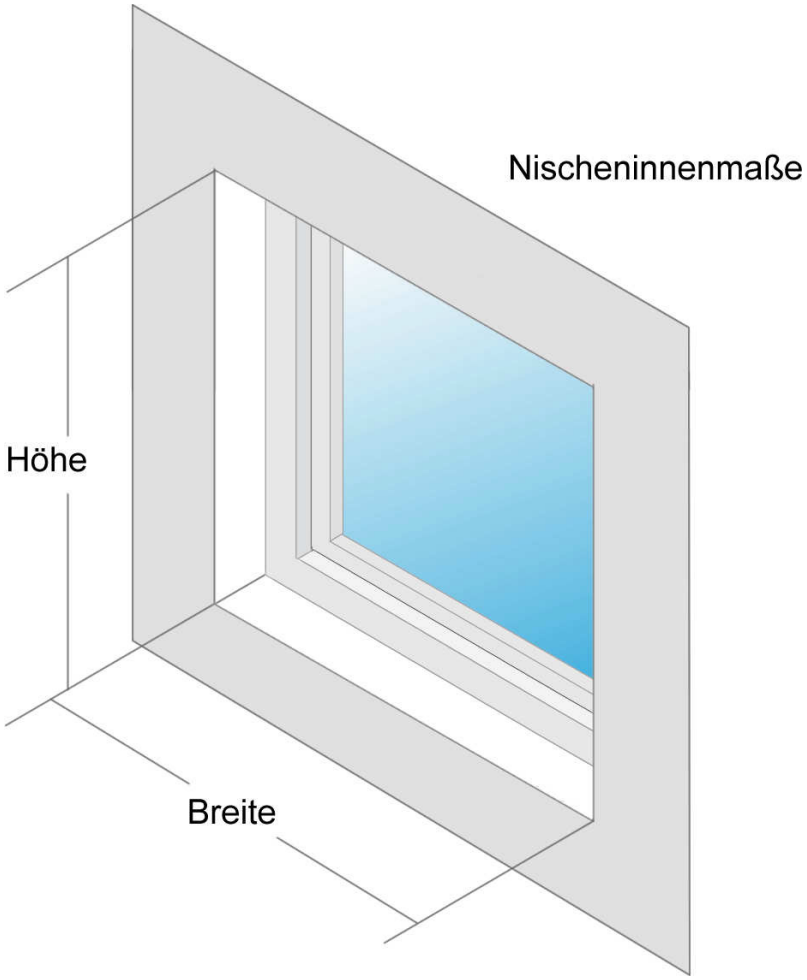

Sollte Ihre Fensternische uneben bzw. ungleich breit / hoch sein wählen Sie bitte das schmalste / kürzeste Maß aus **ziehen 2mm ab** und geben als Bestellmaße an. In diesem Fall raten wir Ihnen dringend, Unebenheiten mit Silikon oder Acryl zu versiegeln.

Beispiel für Typ1 Insektenschutzrollo:
Ermitteltes Nischeninnenmaß Breite: 100cm
Ermitteltes Nischeninnenmaß Höhe: 100cm
Abzüglich 2mm in der Breite
Abzüglich 2mm in der Höhe
Das Bestellmaß lautet also: 99,8 cm in der Breite und 99,8 cm in der Höhe

Technische- und Materialänderungen vorbehalten!

INSEKTENSCHUTZ

MESSANLEITUNG

INSEKTENSCHUTZROLLO TYP 1

Rollo Rieper.de
JALOUSIEN & MARKISEN NACH MAß

Tel. +49(0)421 – 7903200
Fax. +49(0)421 – 79032015
info@rollo-rieper.de
www.rollorieper.de

Montage auf den Fensterblendrahmen Typ 1

Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge oder Profile. Die Blendrahmenfläche muss eben sein. Sollte diese nicht der Fall sein, wählen Sie bitte die Nischenmontage und setzen das Rollosystem vor den Blendrahmen zwischen die Nischenlaibung. Messen Sie bitte das **Blendrahmeninnenmaß** sowohl in der Breite als auch in der Höhe, also vom festen Rahmen Ihres Fensters von Innenkante bis Innenkante. Geben Sie bitte die jeweiligen Zugabemaße hinzu. **Das Zugabemaß für die Kassette beträgt 4,8 cm. Die seitlichen Führungsschienen (Aluprofile) tragen jeweils 3,5 cm in der Breite auf, d.h. insgesamt 7 cm. Das untere Abschlussprofil besitzt eine Einbauhöhe von ca. 2 cm.** Die ermittelten Maße sind Ihre Bestellmaße.

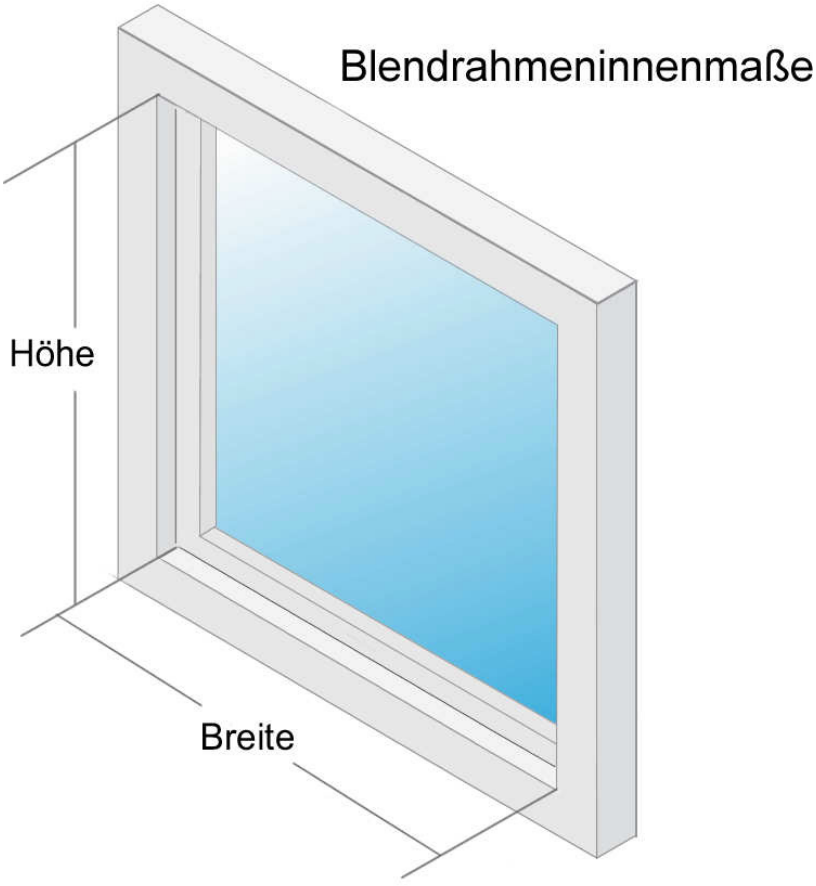

Beispiel für Typ1 Insektenschutzrollo:

Ermitteltes Blendrahmeninnenmaß Breite: 100cm
Ermitteltes Blendrahmeninnenmaß Höhe: 100cm
Zuzüglich 7cm (3,5cm links u. 3,5cm rechts) in der Breite
Zuzüglich 6,8 cm (4,8cm für die Kassette u. 2,0cm für das gegenüberliegende Profil) in der Höhe
Das Bestellmaß lautet also: 107 cm in der Breite und 106,8 cm in der Höhe

Technische- und Materialänderungen vorbehalten!

MESSANLEITUNG

INSEKTENSCHUTZROLLO TYP 1

Rollo Rieper.de
JALOUSIEN & MARKISEN NACH MAß

Tel. +49(0)421 – 7903200
Fax. +49(0)421 – 79032015
info@rollo-rieper.de
www.rollorieper.de

Montage auf den Fensterblendrahmen Typ 1

Unser Dachflächeninsektenschutzrollo wird vor der Fensternische, also im Wohnraum vor der Dachfensternische montiert. Achten Sie bitte auf vorstehende Beschläge oder Profile, die sich auf der Dachlaibung befinden können. Die Dachlaibung (Wand) muss eben sein.

Messen Sie bitte das **Nischeninnenmaß** sowohl in der Breite als auch in der Höhe, also von der Innenkante links bis Innenkante rechts. Messen Sie bitte an mehreren Stellen, falls die Nische uneben ist und nutzen Sie bitte das größte Maß als Berechnungsgrundlage. Geben Sie bitte die jeweiligen Zugabemaße hinzu. **Das Zugabemaß für die Kassette beträgt 4,8 cm. Die seitlichen Führungsschienen (Aluprofile) tragen jeweils 3,5 cm in der Breite auf, d.h. insgesamt 7 cm. Das untere Abschlussprofil besitzt eine Einbauhöhe von ca. 2 cm. Die ermittelten Maße sind Ihre Bestellmaße.**

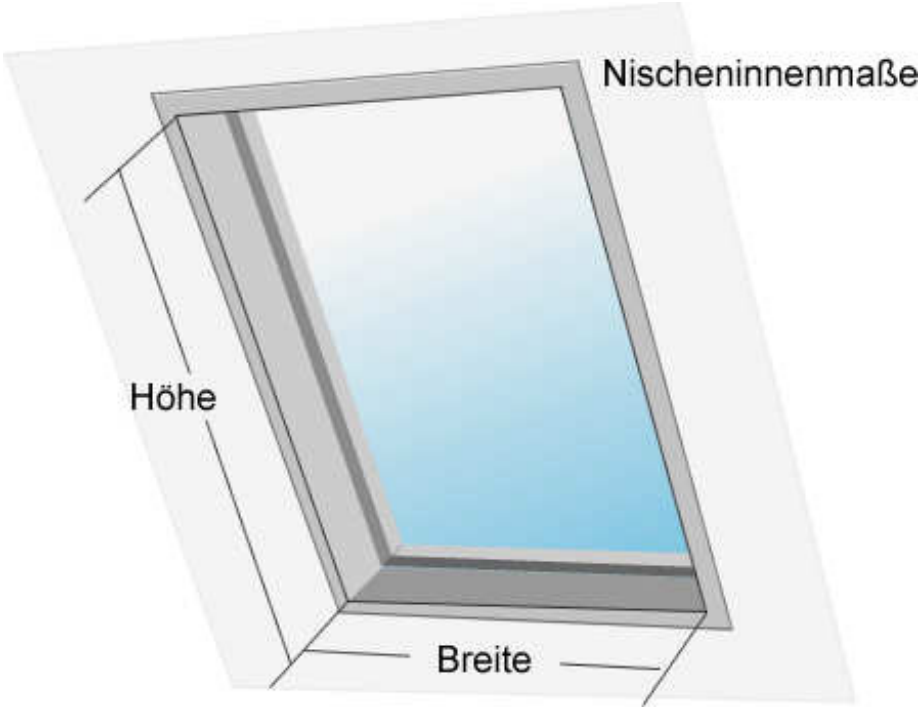

Beispiel für Typ1 Insektenschutzrollo:

Ermitteltes Blendrahmeninnenmaß Breite: 60cm
Ermitteltes Blendrahmeninnenmaß Höhe: 100cm
Zuzüglich 7cm (3,5cm links u. 3,5cm rechts) in der Breite
Zuzüglich 6,8cm (4,8cm für die Kassette u. 2,0cm für das gegenüberliegende Profil) in der Höhe
Das Bestellmaß lautet also: 67 cm in der Breite und 106,8 cm in der Höhe

Technische- und Materialänderungen vorbehalten!