ROLLOS

Rollo Rieper
Humboldtstraße 125-129
28203 Bremen

Tel. 0421 – 700 366
Fax. 0421 – 700 288

info@rollo-rieper.de
www.rollo-rieper.de

Messanleitung
Foto - Seitenzugrollos

Sehr geehrte Rollo Rieper-Kundin,
sehr geehrter Rollo Rieper-Kunde,

bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch um die richtige Maße für Ihr Rollo zu ermitteln.

Nehmen Sie sich bitte einen Zollstock oder ein Maßband zur Hand und messen Sie an den angegebenen Positionen!

Montage auf dem Fensterflügel

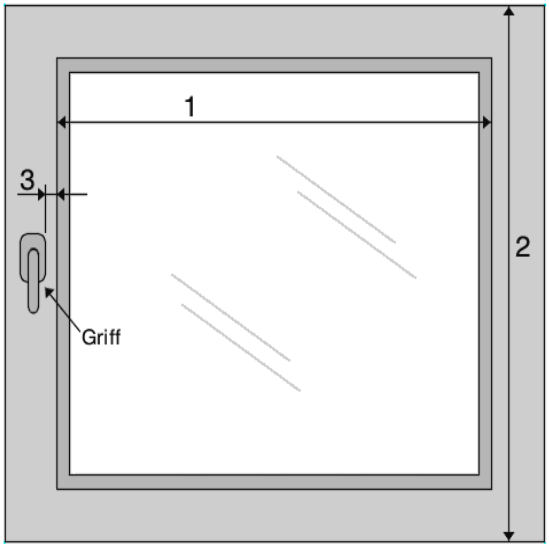

1. Breite der Scheibe einschließlich der Glasleiste
2. Höhe des Fensterrahmens
3. Abstand zwischen Griffsockel und Rahmenkante

Sie erhalten das Rollostoffmaß, wenn Sie Punkt 1 und Punkt 3 addieren.
Bestellbreite = Rollostoffbreite
Beachten Sie bitte, dass das Rollostoffmaß (die Stoffbreite) immer etwas schmaler ist, als das fertige Breitenmaß für das gesamte Rollo inklusive der Technik (ca. 2,5 cm Differenz).

Montage vor die Nische (auch unter die Decke)

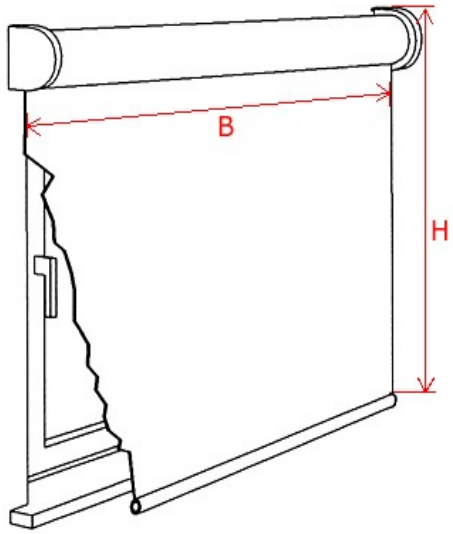

Maß (B) und (H) einschließlich gewünschtem Überstand = Bestellmaß
Bestellbreite = Rollostoffbreite

Bitte beachten Sie, dass die Rollostoffbreite 3cm schmaler ist als die fertige Rollobreite, da eine Differenz zwischen der Breite des Rollostoffes und der Träger bzw. der Technik des Rollos besteht.

Montage in die Nische

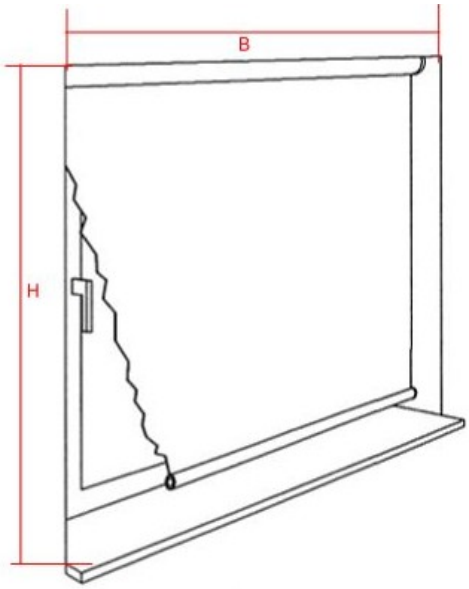

Maß (B) abzüglich 4 cm = maximale Bestellbreite.
Maß (H) = Bestellhöhe
Bitte beachten Sie die Höhe des Rollos, um das Öffnen von Fenstern und Türen auch bei hochgezogenem Rollo zu gewährleisten.
Im geschlossenen Zustand ist das Rollo ca. 7 cm hoch.

Bestellbreite = Rollostoffbreite

Sollten Sie Fragen haben oder Informationen zu unseren Produktlinien wünschen, wenden Sie sich bitte direkt an uns. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung. Änderungen und Irrtum für den gesamten Inhalt vorbehalten.