Bei Elektroanlagen dürfen die Motorkomponenten NICHT mit Wasser in Berührung kommen!

Bitte bei Fensterreinigung KEINE alkalischen Reinigungsmittel verwenden.

Für Stoffbeschädigungen durch Reinigungsmittel, Kondenswasser oder Insektenschmutz kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Beim unsachgemäßen Reinigen von textilen Behängen können die flammhemmenden und alterungsvorbeugenden Eigenschaften des Stoffe teilweise oder sogar ganz verloren gehen.

Bei der Reinigung von Glas und Fensterrahmen ist darauf zu achten, dass kein Wasser oder scharfe Reinigungsmittel mit dem Plisseestoff in Berührung kommen.

© 2009 Benthin • Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung
• Änderungen und Irrtum für den gesamten Inhalt vorbehalten • 20-07-2009 • 97000102

Waschanleitung

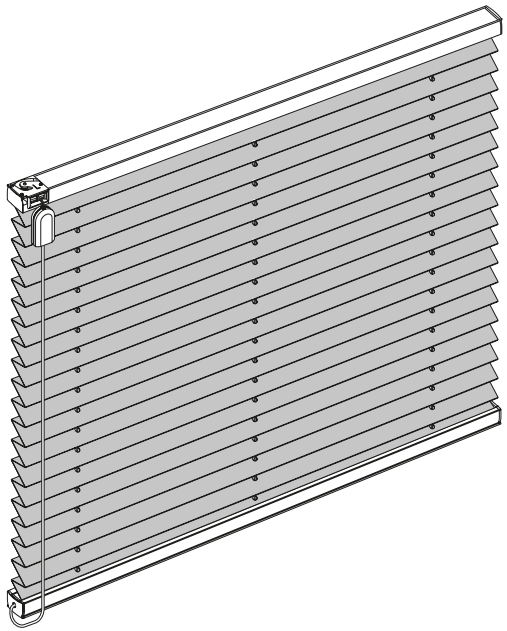

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,

unsere Stoffqualitäten sind dank eines speziellen Herstellungs-
verfahrens antistatisch ausgerüstet und daher staub- und schmu
resistent. Gelegentliches Abbürsten mit einer weichen Bürste od
einem Staubwedel ist in der Regel ausreichend.

Bei stärkeren Verschmutzungen können die Plissees* wie in der Waschanleitung beschrieben gereinigt werden.

*) Außer einige Außnahmen wie z.B. aluminiumbedampfte Stoffqualitäten. Siehe Kollektionsdatenblatt.

Ihr Plissee Hersteller

Vorbereitung

1

Den Plisseebehang zum Paket zusammenziehen.

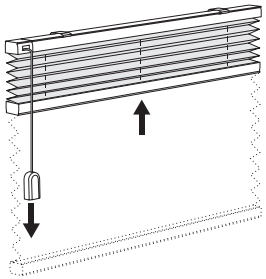

2

Mit einem Schraubendreher die Lasche der Halteclips vorsichtig herunterdrücken und das Plissee aus den Halteclips nehmen.

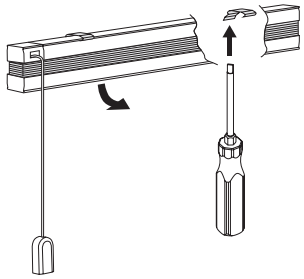

3

Füllen Sie eine entsprechend große Schüssel mit 30 °C warmen Wasser und fügen etwas Feinwaschmittel hinzu.

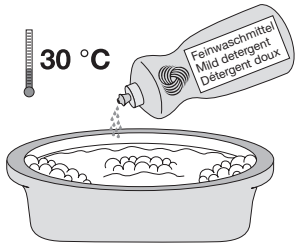

Waschen

4

Das Plissee leicht geöffnet in die 30 °C warme Feinwaschmittellauge legen und ca. 15 Minuten einwirken lassen.

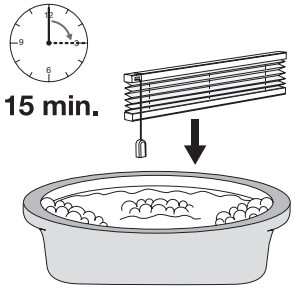

5

Den Plisseebehang auseinanderziehen und in der Lauge vorsichtig schwenken. Bevor Sie das Plissee aus der Lauge nehmen, ziehen Sie den Plisseebehang zum Paket zusammen.

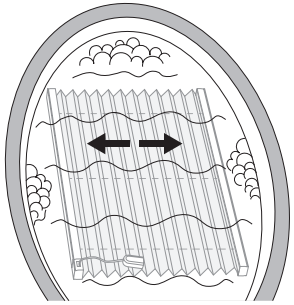

6

Anschließend mit klarem Wasser abspülen.

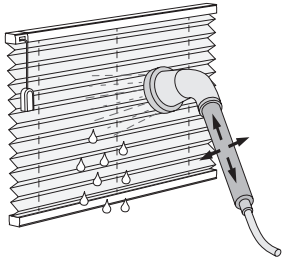

Trocknen

7

Den Plisseebehang zum Paket zusammenziehen. Durch leichtes Zusammenpressen des Behangpaketes das Wasser abtropfen lassen.

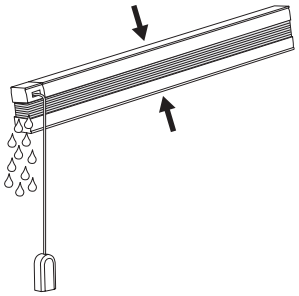

8

Das feuchte Plissee an den Halteclips positionieren und durch leichtes Kippen der Schiene in die Halteclips einclippen.

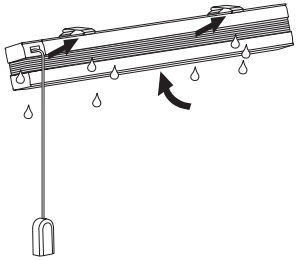

9
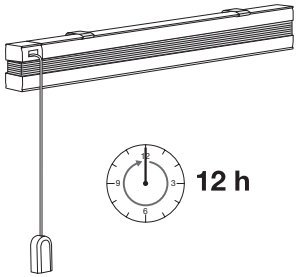
Das Plissee im zusammengezogenem Zustand ca. 12 Stunden trocknen lassen.