


Plissee FD Slope 3

Informationen und Messhinweise

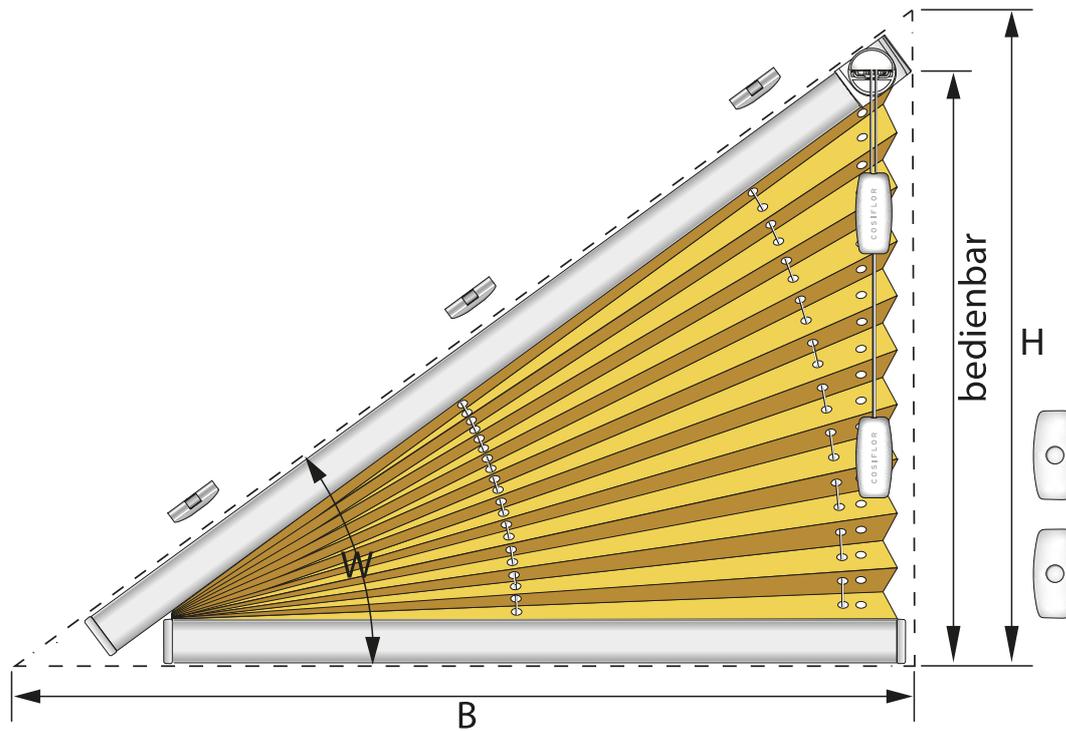


Frei hängendes Cosiflor® Plissee welches mit einer seitlich angebrachten Bedienschnur bedient werden kann.

FREIHÄNGEND

F Slope 3

F SLOPE 3

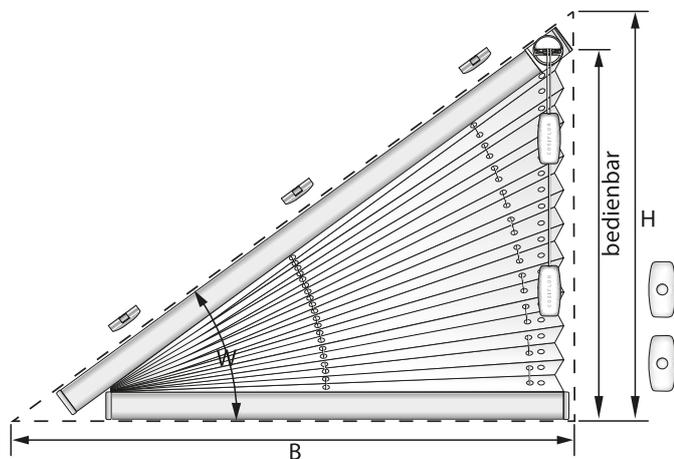

- Die Höhe (H) kann sowohl links als auch rechts sein.
- Der Behang ist bis an die schräge Schiene hochziehbar.
- Die Bedienung ist nur auf der hohen Seite möglich.

GRÖßENBEREICH PLISSEE

GRÖßENBEREICH WABENPLISSEE

	F Slope 3	F Slope 3
min. Breite (B)	30 cm	30 cm
max. Breite (B)	220 cm*	220 cm*
max. Schräge Breite	230 cm*	230 cm*
min. Höhe (H)	30 cm	30 cm
max. Höhe (H1)	160 cm	160 cm
max. bis 120 cm Breite		
min. Winkel (W)	5°	5°
max. Winkel (W)	50°	40°

* abhängig von der Stoffbreite

PAKETHÖHEN

F Slope 3




Anlagenhöhe	Pakethöhe	
50 cm	ca. 7 cm	
100 cm	ca. 8 cm	
150 cm	ca. 9 cm	

PROFILFARBEN

	weiß	silber	bronze	schwarzbraun	anthrazit
F Slope 3	v	v	v	v	v

SONDERZUBEHÖR

Sonderzubehör F Slope 1, F Slope 3

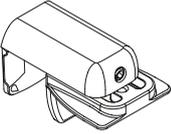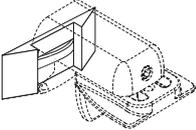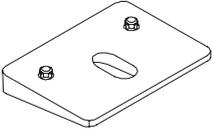
Artikel	Beschreibung	Farbe
	Klemmträger	230220 weiß 230203 grau 230205 schwarzbraun
	Dichtungspad für Klemmträger 2302 XX/2303 XX.	234906 schwarz
	Wandwinkel mit Kappe	804520 weiß 804503 grau 804505 schwarzbraun 804524 anthrazit;
	Ausgleichskeil 7,5° (adaptierbar bis 45°)	293020 weiß 293003 grau 293005 schwarzbraun

MABHINWEISE

F Slope: Diagramm zur Anlagenbreite

Verhältnis Stoffbreite zu Anlagenbreite

bei Modeltypen F Slope 1 und 3

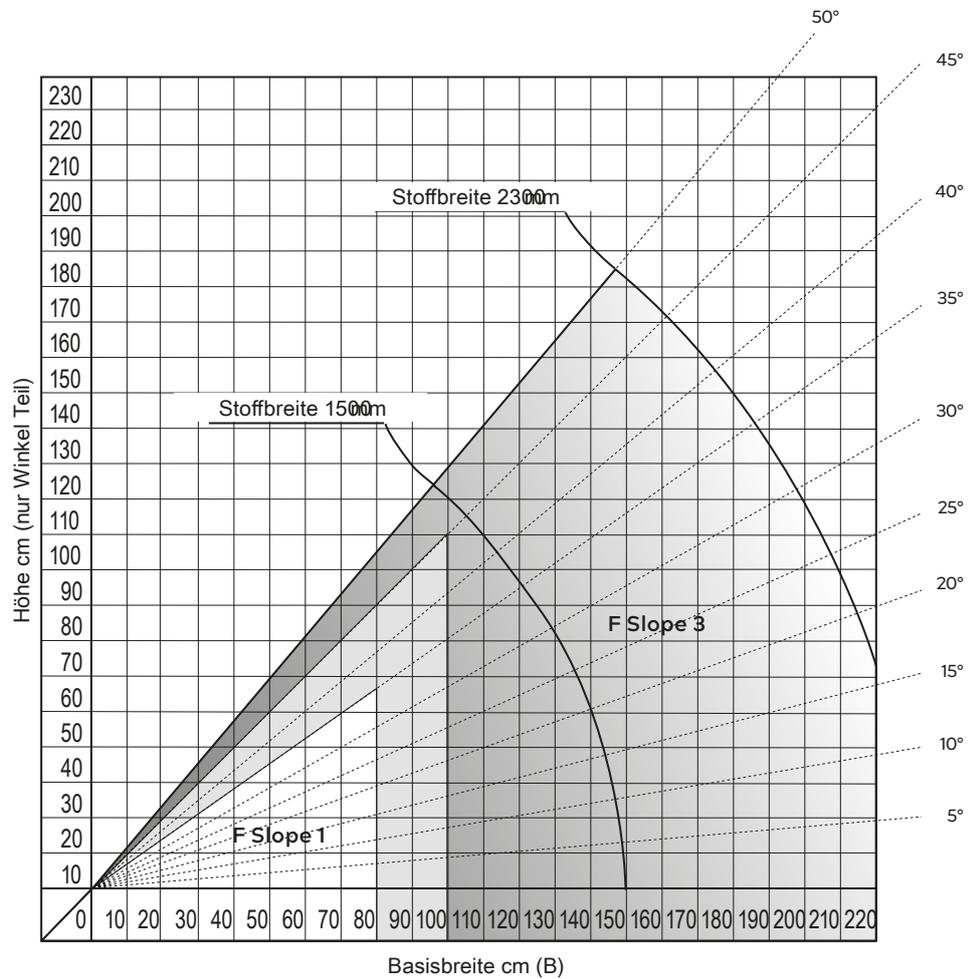

Je steiler der Winkel, desto geringer die Breite.
Der Winkel der Schräge nimmt erheblichen Einfluss auf die maximale Anlagenbreite.
Das Diagramm zeigt die mögliche Anlagenbreite im Verhältnis zu Winkel und Stoffbreite auf.




Bei der Anlage F Slope 3
Sehen Sie hierzu die
Hinweise zur Kindersicherheit
auf Seite 13.

MAßHINWEISE


Montage im Glasfalz

F Slope1

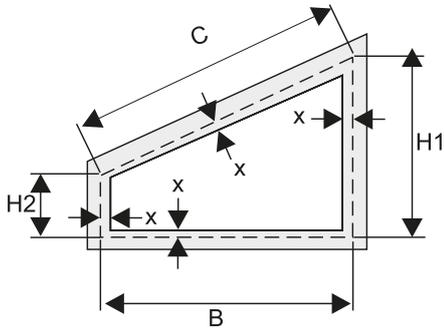

Bestellmaße* = B, H1 und H2

F Slope 3


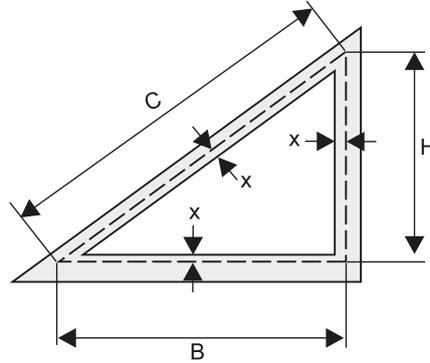


Bestellmaße* = B und H

Bitte angeben, ob schräger oder gerader Falz.

Glasfalz schräg

Glasfalz gerade

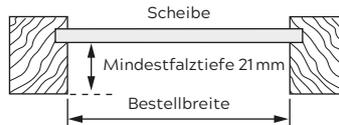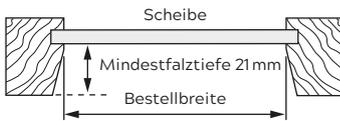

Maße = lichte Maße! Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß B (Breite) an mehreren Punkten.

Kontrollmaß = C (C l./C r.)


Die möglichen Größenbereiche entnehmen Sie bitte den Modellseiten.

* Abzüge werden werkseitig vorgenommen

MAßHINWEISE


Montage auf dem Fensterrahmen

F Slope1

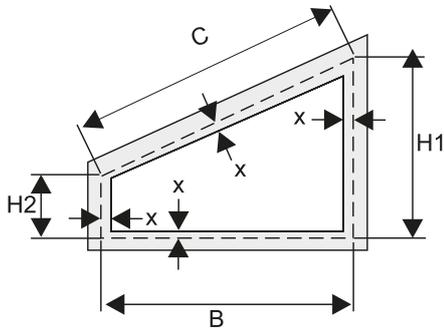

Bestellmaße = B, H1 und H2

F Slope 3

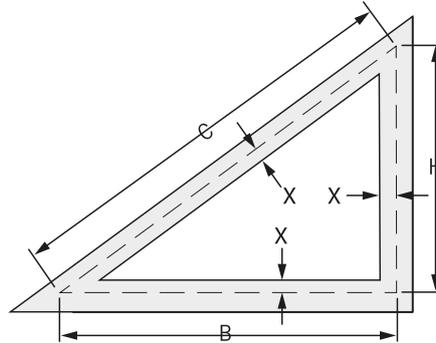

Bestellmaße = B und H



Beim Aufmaß auf vorstehende Beschläge achten.

Kontrollmaß

= C (C l./C r.) einschließlich des gewünschten Überstands (X)

X = gewünschter Überstand
Alle Maße einschließlich des gewünschten Überstands (X) angeben.

X bei Befestigungsschienen
min. 25 mm (= Höhe des Wandträgers)

Hinweise

- Höhenmaß = Oberkante Profil
- Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 3,5 mm.



Die möglichen Größenbereiche entnehmen Sie bitte den Modellseiten.