


## Stoff an der Rolle befestigen: Klebestreifen

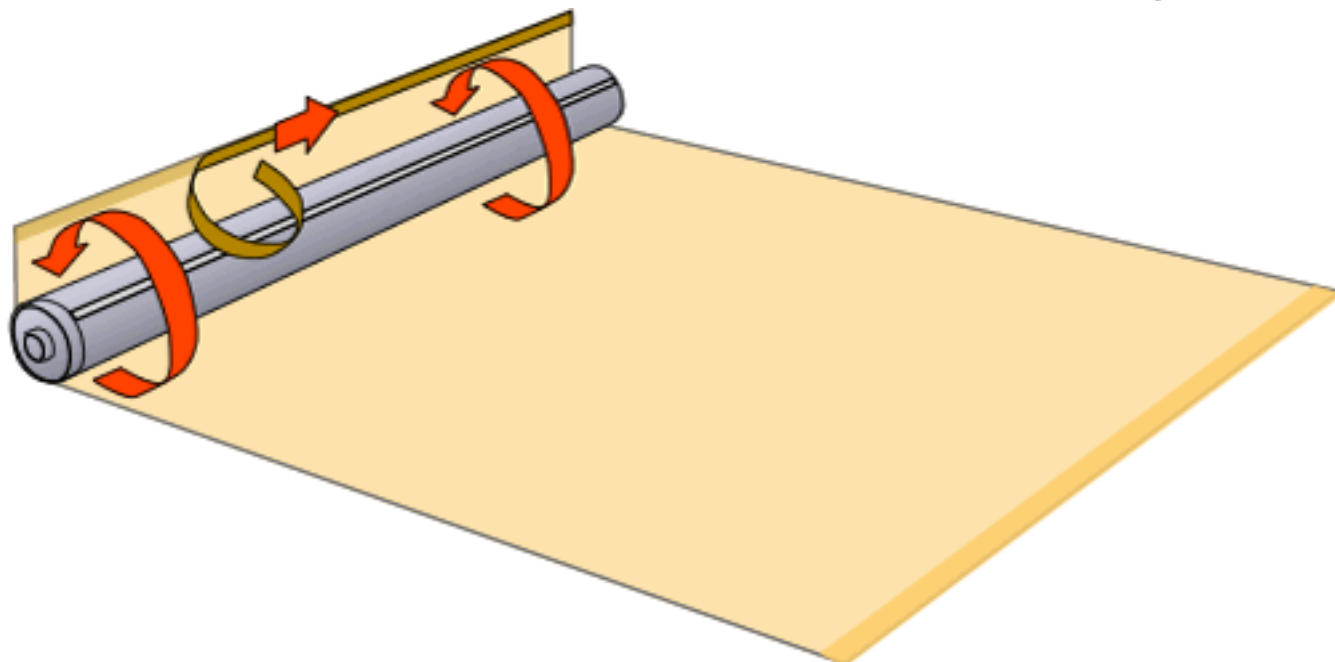

Legen Sie bitte den neuen Stoff ebenerdig auf eine glatte Oberfläche und legen die Welle auf den Rollostoff. Der Stoff muss auf der Fensterseite auf- und abrollen. Wenn Sie ein Seitenzugrollo besitzen, prüfen Sie bitte sorgfältig, auf welcher Seite sich der Kettenmechanismus befindet.

Der Stoff muss so an der Rollwelle befestigt werden, dass er exakt waagrecht sitzt, da er sich sonst nicht gerade aufrollen lässt. Setzen Sie dann die Welle auf den Stoff, wobei der Selbstklebestreifen nach oben zeigt. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Selbstklebestreifen am Stoff. Rollen Sie die Rollwelle mit beiden Händen nach oben bis zur Oberkante des Stoffes. Achten Sie darauf, dass Sie die Welle exakt gerade aufrollen. Das Rollo kann nun aufgerollt und aufgehängt werden.

**Rollo aufhängen:** Setzen Sie die Rollwelle zuerst in die Halterung mit dem Kettengetriebe ein und dann in die andere Halterung. Je nach Rollotechnik kann das Einhängen des Rollos in die Träger variieren.