

Montageanleitung für Schutzdachbefestigung

Die Markise Typ Basis kann optional mit einem Schutzdach ausgerüstet werden. Zu jedem Schutzdach gehört ein Set mit 2 Seitenkappen und 4 Blechschrauben für deren Montage. Desweiteren ist Befestigungsmaterial zum Anbringen des Schutzdaches an den Konsolen der Markise beigelegt.

Set Seitenkappen



Befestigungsmaterial



- 3x Hammerkopfschraube M8x25

- 3x Scheibe DIN 9021 - 8,4 - St

- 3x Sechskantmutter M8


Überprüfen Sie vor Montagebeginn das gelieferte Zubehör auf eventuelle Beschädigungen und Vollständigkeit :

- Schutzdach
- Set mit 2 Seitenkappen und 4 Blechschrauben
- Befestigungsmaterial

Montageschritte


1. Schutzdach für die Montage vorbereiten

Entsprechend der Anzahl der Konsolen schieben Sie 2 oder 3 Hammerkopfschrauben in den vorhandenen Profilkanal des Schutzdaches. Platzieren Sie die Hammerkopfschrauben so, dass die Positionen mit den Langlöchern der Konsolen übereinstimmen.

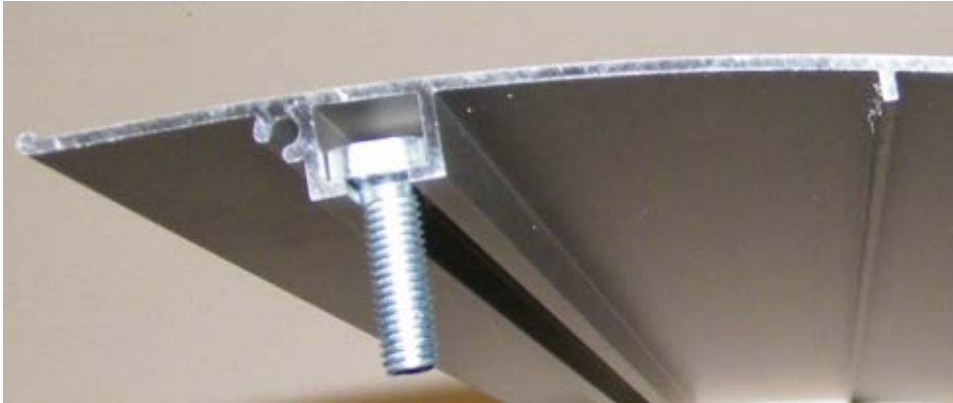

2. Schutzdach befestigen

Schutzdach mit den Hammerkopfschrauben auf die Wandkonsolen legen, so dass die Gewinde der Schrauben in die hinteren Langlöcher der Konsolen gesteckt sind. Schutzdach mittig zur Markise und parallel zur Wand ausrichten und mit den Scheiben und Muttern an die Konsolen fest anschrauben.

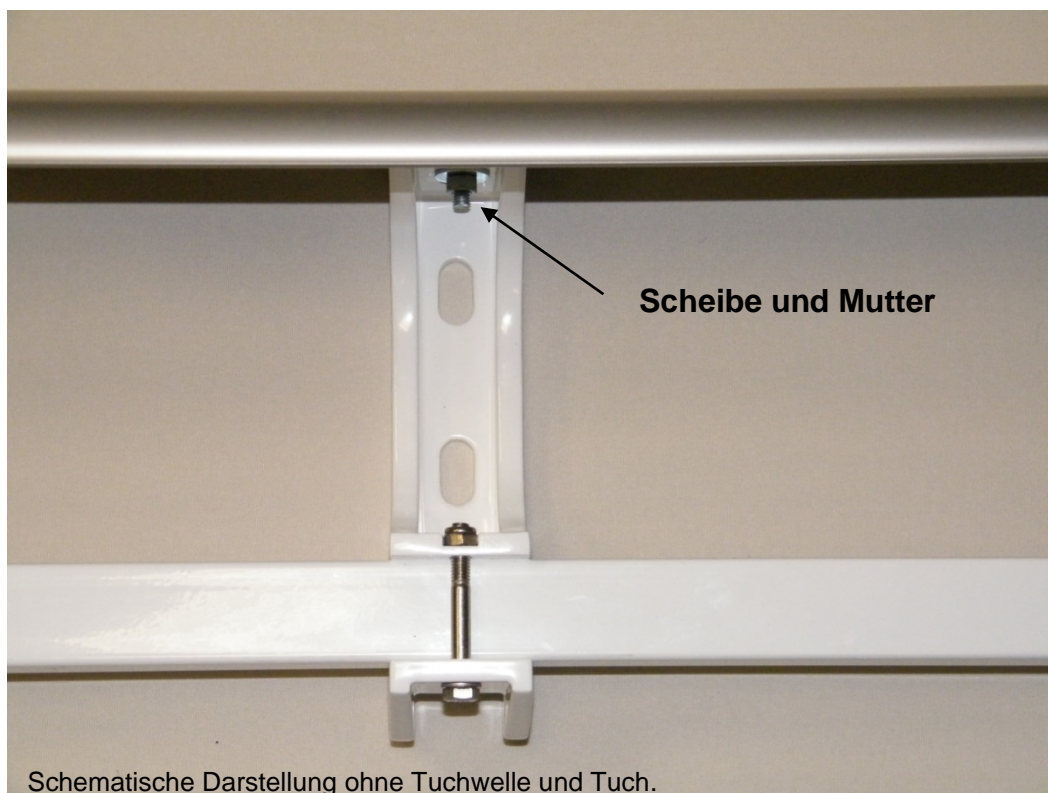

3. Seitenkappen am Schutzdach befestigen

An jedem Ende des Schutzdaches wird eine Kunststoff - Seitenkappe angeschraubt. Die Seitenkappen werden mit jeweils zwei Blechschrauben in den Schraubkanälen des Schutzdaches befestigt.



SPETTMANN GmbH
Otto - Hahn - Straße 5
D - 21509 Glinde

Stand 10.12.2014 - Änderungen vorbehalten