Rollo Rieper.de

Jalousie DF COMFORT

Technisches Handbuch

FENSTERVERSCHATTUNG – SCHÖN UND STILVOLL

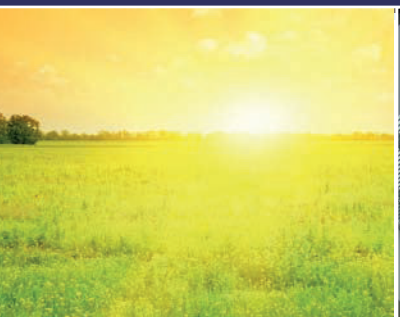

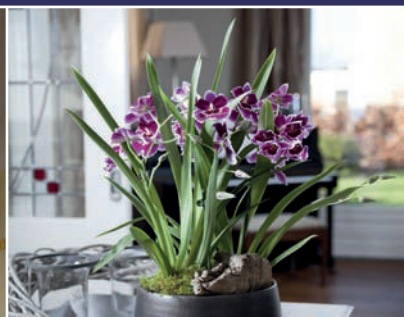

Dachjalousien DF COMFORT gesteuert mit einem Reiter

Grundlegende Produktspezifikation

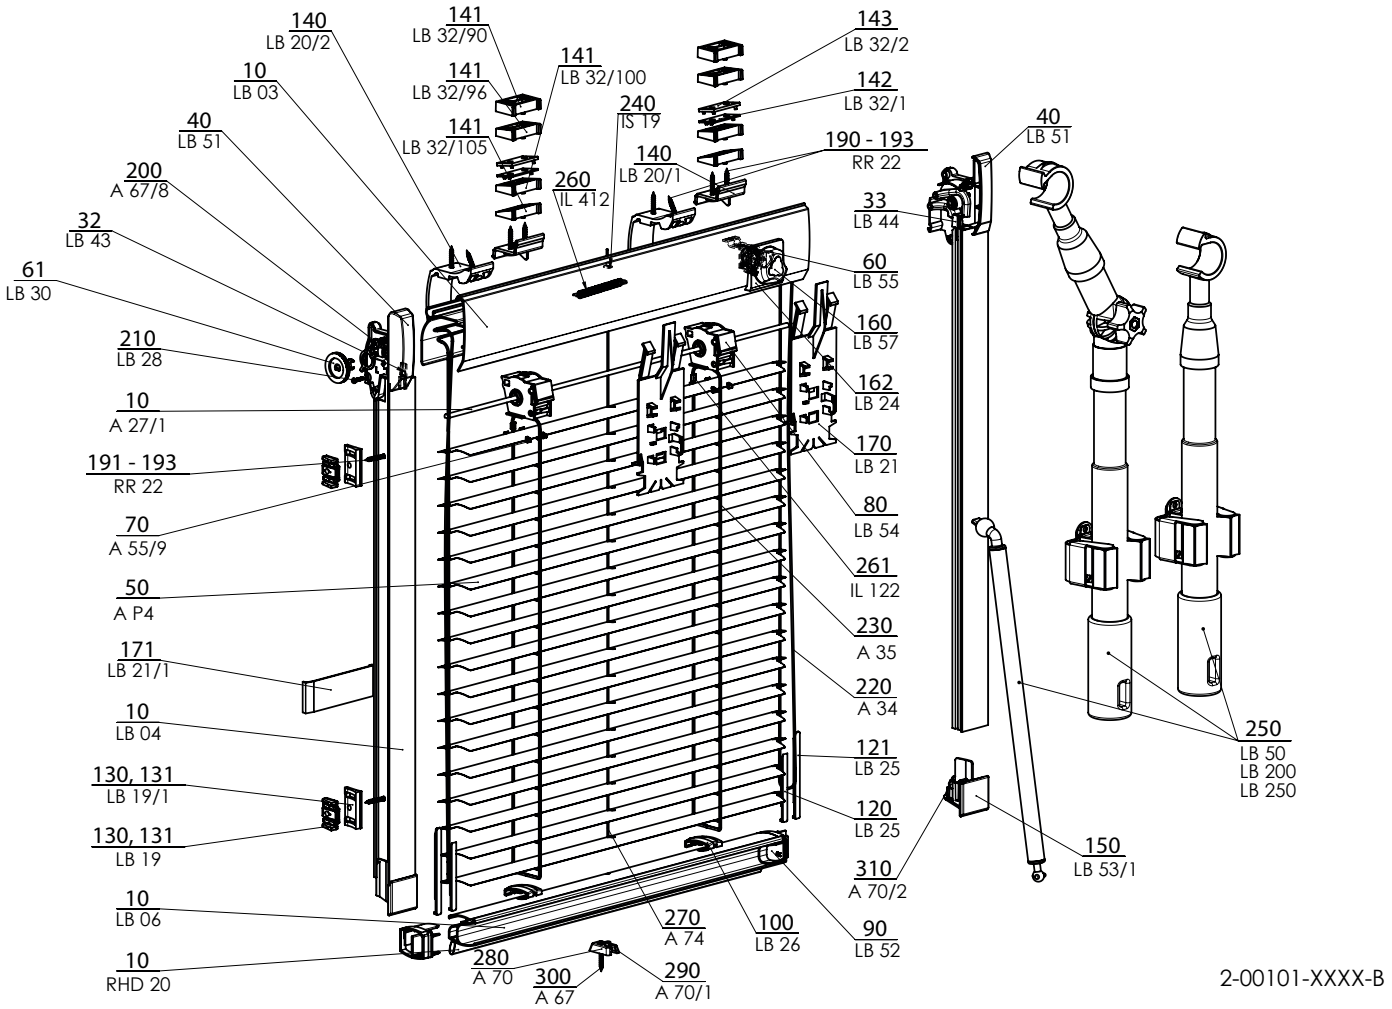

Betätigung manuell

Reiter (auf der Führungsschiene) - für das Neigen der Lamellen
Heraufziehen und Herablassen des Rollos durch das Anfassen des unteren Profils. Für die Betätigung des Rollos an oben platzierten Fenstern dient der Betätigungsstab.

Stablänge < 2 m: fester Stab
Stablänge > 2 m: teleskopischer Stab (mit Haken / mit Gelenk und Haken / mit Haken und Endstück / mit Gelenk, Haken und Endstück)
Stabfarbe: grau

Spezifikation

	Oberschiene	Unterschiene	Führungsschiene	Lamelle			Mittlere Führung	Bremse	Montage
				Ausführung	Breite (mm)	Dicke			
Handelsname **Maß (mm)** **Material**	LB 03 48,8 x 65,3 x 1,2 Al	LB 06 30 x 24 x 1 Al	LB 04 29,7 x 26,5 x 1 Al	gesamtbe-schattend	25	0,21	Silon Ø 1,2 mm (für Breite > 900 mm)	Schnur Ø 1,4 mm dient als Bremse	in den Fensterflügel des Dachfensters
Farbe	silbern			dem aktuellen Musterbuch gemäß			Silon - klar	weiß	

Kunststoffkomponenten in der Profilfarbe.
Leiter, Kordeln und Schnuren sind mit der Lamellenfarbe abgestimmt.

Standardmaße

min. Breite (mm)	max. Breite (mm)	max. Höhe (mm)	max. garantierte Fläche
300	1200	1600	1,5 m²

Atypische Ausführungen werden nicht hergestellt.

DF COMFORT- Rädchen 2-00189-0000

Position	Bezeichnung	Abkürzung	Zeichnungsnummer
10	Oberleiste	LB 03	7-300657-PU52
10	Unterleiste	LB 06	7-300661-PU52
10	Führungsschiene	LB 04	7-300658-PU52
10	Flachdraht Fe/Zn	A 27/1	6-000144-0000
10	Dichtprofil	RHD 20	6-001298-0000
32	Endanschlag recht	LB 43	3-01263-7040
33	Endanschlag links	LB 44	3-01258-7040
40	Platte L+R - Jalousie	LB 51	2-00388-7040
50	Lamelle 0,21		Siehe Musterbuch
60	Getriebe komplett	LB 55	2-00173-7040
61	Rolle schmal	LB 30	3-00798-0000
70	Klammer 25 UNI	A 55/9	3-02092-0000
80	Wendevorrichtungkomplett	LB 54	2-00359-7040
90	Abdeckkappe für Unterleiste L+R	LB 52	2-00387-7040
100	Spange	LB 26	3-00624-7040
120,121	Laufwagen	LB 25	3-00623-7040
130,131	Unterlage unter der Führungsschiene	LB 19/1	3-01425-7040
130,131	Unterlage unter der Führungsschiene - Universal	LB 19	3-00603-0000
140	Clip	LB 20/2	3-01424-7040
140	Clip	LB 20/1	3-01237-0000
141	Unterlage 100°	LB 32/100	3-01239-0000
141	Unterlage 90°	LB 32/90	3-01240-0000
141	Unterlage 96°	LB 32/96	3-01238-0000
141	Unterlage 105°	LB 32/105	3-01241-0000
150	Abdeckkape für Unterleiste L+R ohne Feder	LB 53/1	2-00580-7040
160	Knopf und Abdeckung	LB 57	2-00390-7040
162	Unterlage des Knaufes	LB 24	3-00796-7040
170	Transport schnalle	LB 21	3-00619-7040
171	Montageschablone	LB 21/1	3-01426-7040
190-193	Schraube 3x20	RR 22	6-001312-0000
200	Schraube 3,5x13	A 67/8	6-003146-0000
210	Schraube KB 22x10	LB 28	6-000054-0000
220	Schnur 1,4	A 34	6-000153-5000
230	Leiterkordel 18x28	A 35 18x28	6-000154-xxxx
240	Klammern Leiterkordel	IS 19	6-000963-0000
250	Betätigung		
260	Feder - kurz 0,8x6,25x58x60,5	IL 412	7-300490-PU22
261	Niet für Leiterkordel	IL 122	3-00359-PU22
270	Nylon 1,2mm	A 74	6-000180-0000
280	Konsole - fest	A 70	3-00129-0000
290	Klemmschraube	A 70/1	6-011204-PU22
300	Schraube 3x20mm	A 67	6-000175-PU22
310	Klemmschraube - glätten	A 70/2	2-00399-0000

RolloRieper.de

Betätigungsstab - Position 250

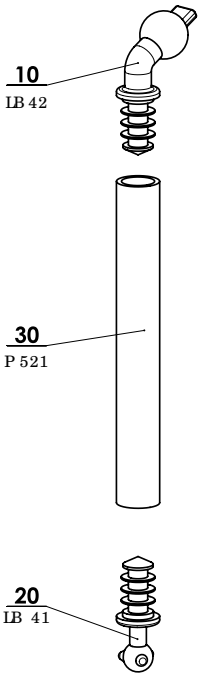

Betätigungsstab 2-00377-0000-A

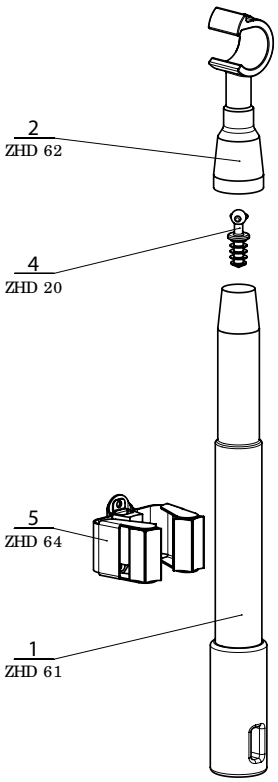

Betätigungsstab tekeskopisch 2-00419-0001-A

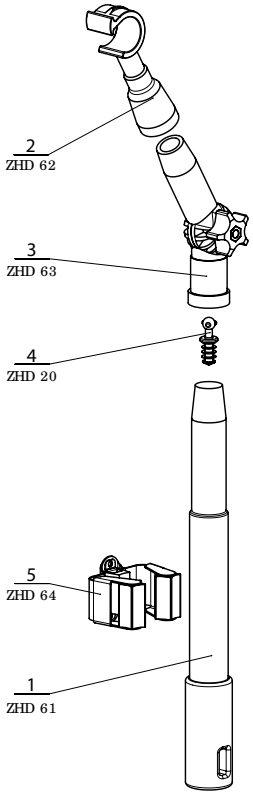

Betätigungsstab tekeskopisch mit Gelenk 2-00419-0002-A

Position	Bezeichnung	Abkürzung	Zeichnungsnummer
10	Endkappe - Betätigung für die Unterleiste	LB 42	3-01208-xxxx
20	Endkappe - Wendung für die Lamellen	LB 41	3-01209-xxxx
30	Kurbelrohr AL	P 521	6-001254-0000
1	Teleskopische Stange	ZHD 61	6-005468-0000
2	Haken für teleskopische Stange	ZHD 62	6-005469-0000
3	Gelenk für teleskopische Stange	ZHD 63	6-005470-0000
4	Verbinder	ZHD 20	6-002192-0000
5	Halter für teleskopische Stange	ZHD 64	6-005471-0000

RolloRieper.de

Dachjalousie DF COMFORT

Ausmessung

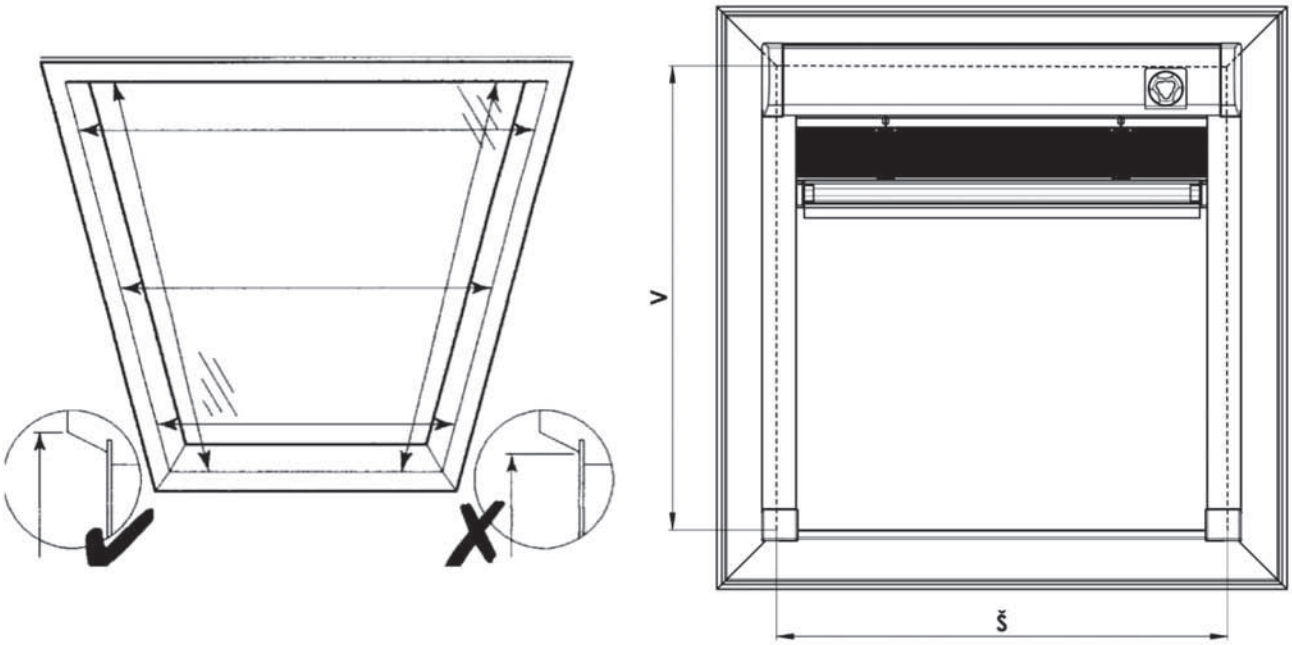

Ausmessung des Fensters:
Die Ausmessung ist wie im Bild dargestellt durchzuführen. Die Messung soll oben an dem Rahmen des Fensterflügels, nicht an der Glasfläche, gemessen werden. Die Mindesttiefe für die Montage ist 40 mm.

Die Breite und Höhe der lichten Fläche im Fensterflügel werden wie folgt gemessen:
b … (Breite)
Die Breite wird von dem linken Höhepunkt zum rechten Höhepunkt des Fensterflügels ganz oben in Bereich der Jalousiebefestigung gemessen. Die Jalousien werden mit einer Breite von 300 mm bis 1200 mm mit einer Genauigkeit auf Millimeter hergestellt.
Maße außerhalb der festgelegten Höchstgrenzen müssen mit dem Hersteller besprochen werden.

h … (Höhe)
Die Höhe wird ähnlich wie die Breite gemessen, und zwar von dem oberen Höhepunkt zu dem unteren Punkt des Fensterflugelrahmens, dieser Maß soll als Bestellmaß in das Bestellformular eingetragen werden.
Die Jalousien werden mit einer Höhe von 300 mm bis 1600 mm mit einer Genauigkeit auf Millimeter hergestellt.
Maße außerhalb der festgelegten Höchstgrenzen müssen ebenfalls mit dem Hersteller besprochen werden.

In dem Bestellformular sind folgende Angaben zu spezifizieren:
1. Maß
2. Fenstertyp + Identifikationsnummer des Fensters
3. Winkel der Glasleiste (90°, 96°, 100°, 102°, 105°)

RolloRieper.de

Dachjalousie DF COMFORT

Vermessung- und Montageanleitung
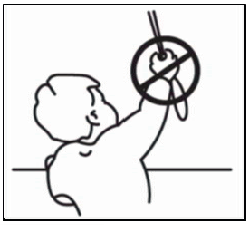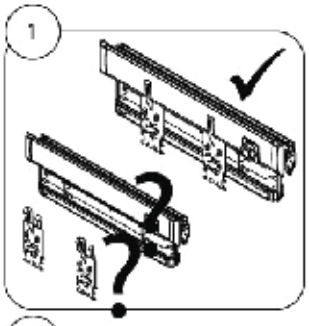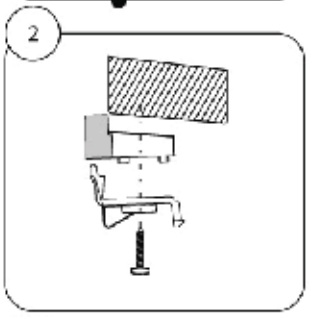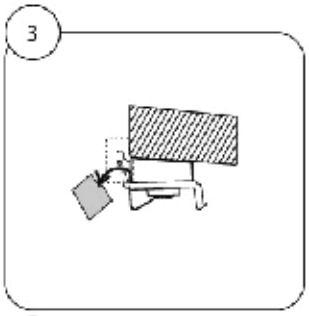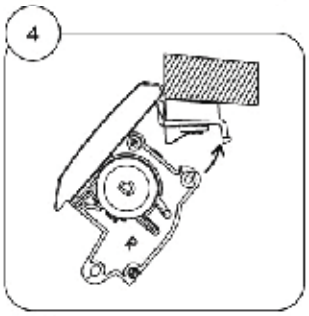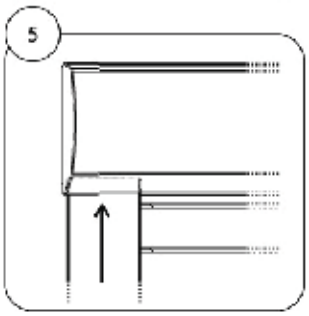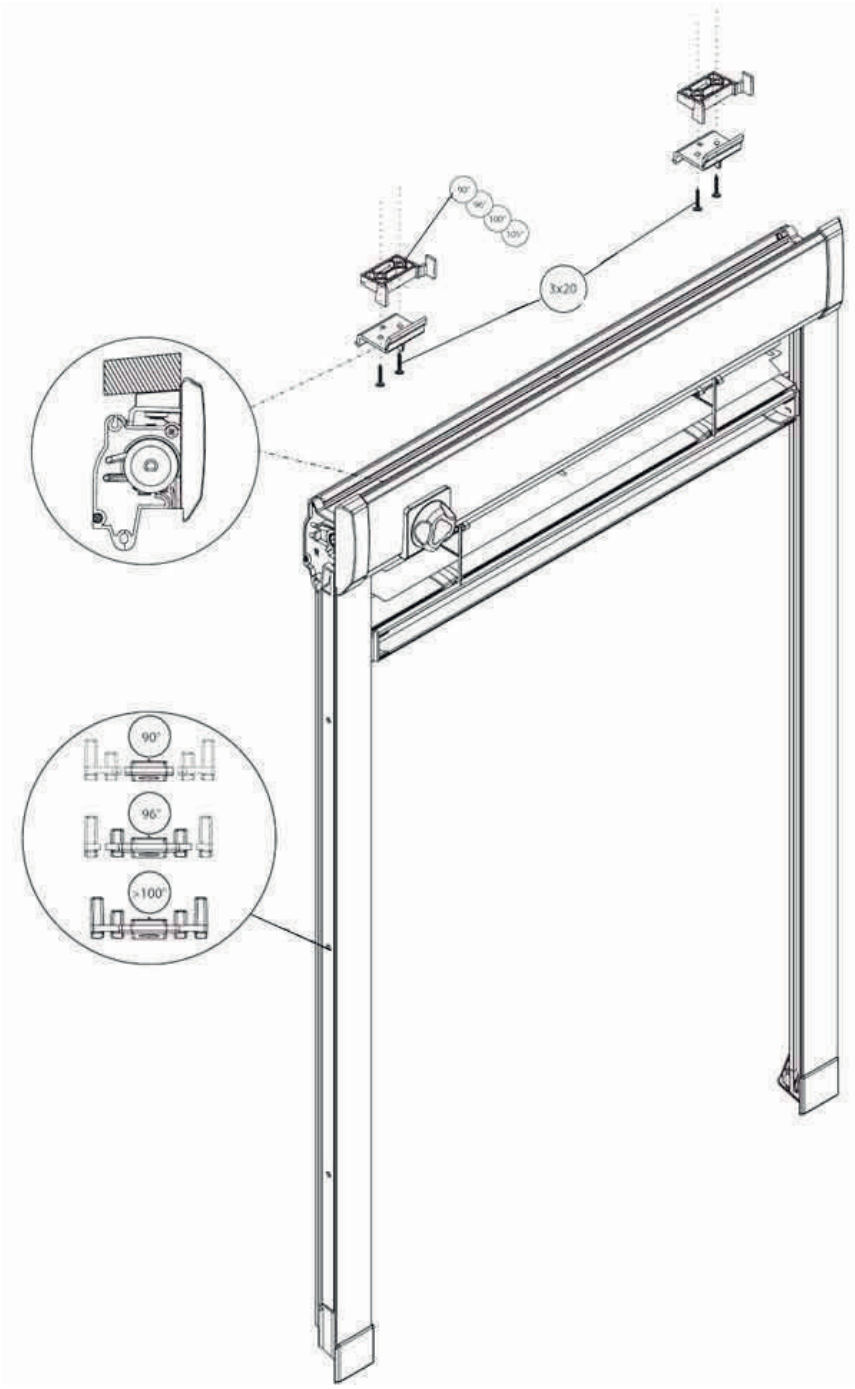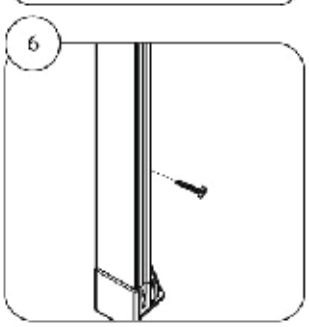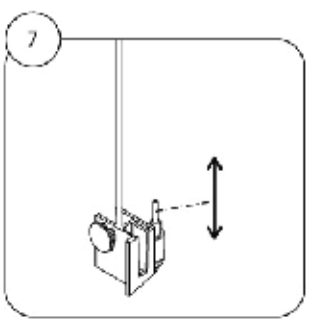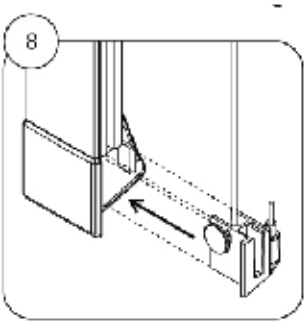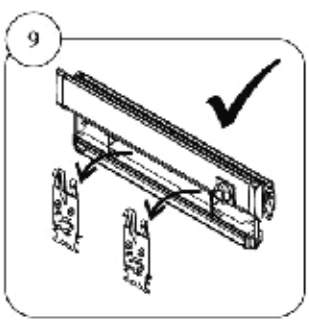
Jalousie ist nach den Sicherheits Norm
EN 13120 installiert.